

SAMSUNG

GT-P7500

Manual do utilizador



Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung.

Este dispositivo proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia excepcional e nos elevados padrões da Samsung.

Este manual foi concebido especialmente para o guiar através das funções e aplicações do seu dispositivo.

Ler primeiro

- Antes de utilizar o dispositivo, leia todo o manual e todas as instruções de segurança de maneira a garantir uma utilização adequada e segura.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã usadas neste manual podem diferir do produto original.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidoras e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Aceda ao website Samsung (www.samsung.com) para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Android e poderão variar consoante o sistema operativo do utilizador.
- As aplicações neste dispositivo pode funcionar de maneira diferente das aplicações semelhantes para PC e podem não incluir todas as funções disponíveis na versão para PC.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.

- A Samsung não pode ser responsabilizada por problemas de performance ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software do sistema operativo alterado. Ao tentar personalizar o sistema operativo, poderá fazer com que o seu dispositivo ou as suas aplicações não funcionem correctamente.
- Pode actualizar o software do seu dispositivo, acedendo ao website da Samsung (www.samsung.com).
- O software, sons, imagens de fundo e outras imagens fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consulte—páginas com informação relacionado, como por exemplo: ► p. 12 (representa “consulte a página 12”)




Seguido de—a ordem das opções ou menus que deve seleccionar de maneira a realizar o passo seguinte, por exemplo: Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Acerca do dispositivo** (representa **Definições**, seguido de **Acerca do dispositivo**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de copyright internacionais. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registradas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- O logótipo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
-  é uma marca registrada da SRS Labs, Inc. A tecnologia WOW HD está incorporada sob a licença da SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Windows Media Player® é uma marca registrada da Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logótipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, e logotipos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou dos seus subsidiados e são utilizados sob licença.

DIVX
HD

- Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.



C € 0168 !

ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiada da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial da DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até 720 HD, incluindo conteúdos Premium.

Índice

Montar 10

Desembalar	10
Esquema do dispositivo	11
Teclas	13
Inserir o cartão SIM ou USIM	14
Carregar a bateria	15

Começar..... 18

Ligar ou desligar o dispositivo	18
Utilizar o ecrã tátil	19
Utilizar movimentos	21
Bloquear ou desbloquear o ecrã tátil e as teclas	22
Descrição do Ecrã principal	23
Aceder a aplicações	27
Iniciar várias aplicações	29
Personalizar o dispositivo	30
Introduzir texto	35

Web e serviços com base GPS 39

Internet	39
Latitude	43
Mapas	43
Play Store	45
Navegação	46
Locais	46
Pulse	47
Readers Hub	48

Samsung Apps	48
YouTube	49

Comunicações..... 51

Mensagens	51
Google Mail	52
E-mail	54
Google Talk	56
Mensageiro	57
Google+	58
Social Hub	58

Entretenimento 59

Câmara	59
Leitor de Vídeo	67
Galeria	69
Editor de fotografias	71
Música	73
Music Hub	77

Informações Pessoais 78

Contactos	78
S Planner	81
Memorando	82
Pen Memo	83

Conectividade..... 84

Ligações USB	84
Wi-Fi	86
Wi-Fi Direct	89
AllShare	90

Partilhar rede móvel	92
Bluetooth	94
GPS	96
Ligações VPN	97

Ferramentas 99

Alarme	99
Calculadora	99
Transferências	100
eBook	100
Meus ficheiros	101
Polaris Office	102
Pesquisa	104
Toolkit do SIM	104
Gestor de tarefas	104
Relógio mundial	105

Definições..... 106

Aceder as opções de definições	106
Wi Fi	106
Bluetooth	106
Utilização de dados	106
Mais...	107
Som	108
Visor	109
Economia de energia	109
Armazenamento	110
Bateria	110
Aplicações	110
Contas e sincronização	111

Serviços de localização	111
Segurança	111
Idioma e introdução	112
Cópia de segurança e reposição	115
Ancorar	115
Data e hora	116
Acessibilidade	116
Movimento	117
Opções de programador	117
Acerca do dispositivo	118
Resolução de problemas	119
Precauções de segurança.....	123
Índice remissivo	134

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida




Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.



- Os itens fornecidos com o seu dispositivo e os acessórios disponíveis poderão variar dependendo da sua região ou operadora.
- Poderá adquirir outros acessórios adicionais para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo e poderão não ser compatíveis com outros dispositivos.
- Outros acessórios poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo.

Esquema do dispositivo


> Vista frontal

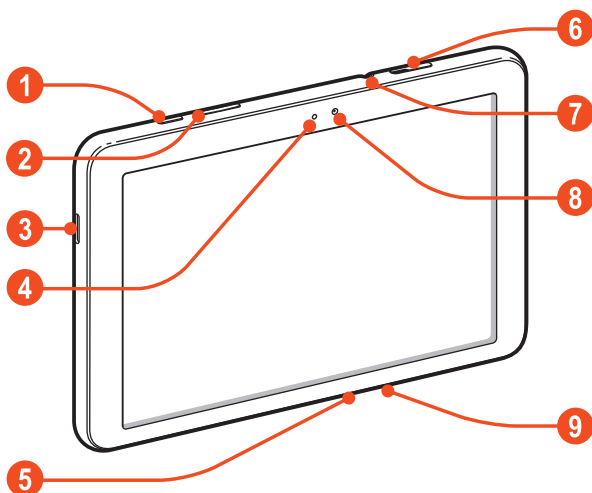

Número	Função
1	Tecla de Ligar/Repôr/Bloquear
2	Tecla de volume
3	Altifalante
4	Sensor de luz
5	Entrada multifunções
6	Ranhura do cartão SIM
7	Entrada para auricular ¹
8	Objectiva da câmara frontal
9	Microfone



1. Ligar um auricular de forma imprópria no dispositivo, poderá danificar a entrada do auricular ou o auricular.
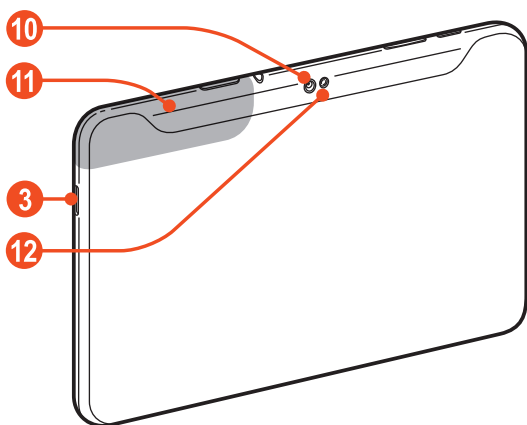
> Vista traseira



Número	Função
10	Objectiva da câmara traseira
11	Antena interna
12	Flash

Teclas

Tecla		Função
	Ligar/Repor ¹ / Bloquear	Ligar o dispositivo (prima sem soltar). Aceder às opções do dispositivo (prima sem soltar). Reiniciar o dispositivo (prima sem soltar de 8 a 10 segundos). Desligar e bloquear o ecrã tátil ou ligá-lo.
	Volume	Ajustar o volume do dispositivo.


-
1. Caso o seu dispositivo tenha um erro fatal, desligue, ou não responda, poderá ter que reiniciá-lo, para voltar a funcionar.

Inserir o cartão SIM ou USIM

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.
- 2 Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.



 A ranhura do cartão SIM do seu dispositivo é compatível apenas com os modelos padrão de cartões SIM. A inserção de cartões MicroSIM ou adaptadores de cartões MicroSIM não autorizados poderão danificar a ranhura do cartão SIM do seu dispositivo.

- 3 Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.

Carregar a bateria

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez ou no caso de não usar a bateria por um longo período de tempo, deve carregar a bateria. Carregue a bateria apenas com o carregador. Não pode carregar a bateria através do cabo USB.

Não pode substituir a bateria do dispositivo. Caso surjam problemas com a bateria ou seja necessário substituí-la, leve o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.




Utilize apenas carregadores e cabos recomendados pela Samsung. Carregadores ou cabos não autorizados poderão fazer com que as baterias explodam ou causem danos no seu dispositivo.



- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não poderá ligar o dispositivo, mesmo enquanto carrega. Permita que a bateria carregue por alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.
- O formato do carregador USB poderá diferir, dependendo da sua região.

- 1 Ligue o cabo USB ao carregador USB e insira a extremidade do cabo USB na entrada multifunções.

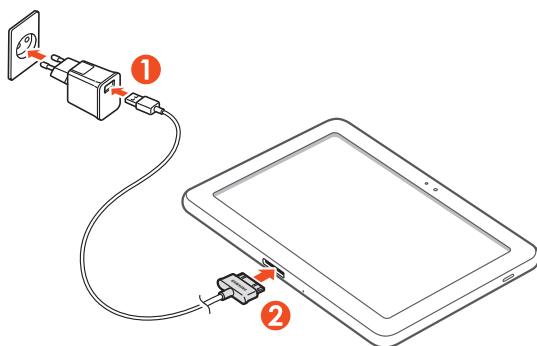

- ⚠ Uma conexão inapropriada do carregador USB poderá causar sérios danos ao seu dispositivo ou ao carregador USB. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

- 2 Ligue o carregador USB a uma tomada eléctrica.



- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã tátil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Se isto acontecer, desligue o cabo USB do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga-o e ao carregador a um Centro de Assistência Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue primeiro o cabo USB do dispositivo e só depois da tomada.



Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador USB não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia, e evitar o desperdício. Enquanto carrega, mantenha o dispositivo perto da tomada.

► Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a poupar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando as funções em segundo plano, pode usar o dispositivo por mais tempo entre cargas:

- Activar o modo de Economia de energia.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo Suspende premindo a Tecla de ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a função Bluetooth.
- Desactive a função Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Diminua a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do visor.

Começar

Ligar ou desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar.



Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo. Deve iniciar sessão no Google ou crie uma conta Google para usar as aplicações que interagem com o servidor Google.

Para desligar o seu dispositivo, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar e seleccione **Desligar** → **OK**.



- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o modo de voo. ► p. 107

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.



- Não pressione o ecrã táctil com os seus dedos, nem utilize ferramentas de pontas afiadas. Ao fazê-lo poderá danificar o ecrã táctil ou fazê-lo funcionar mal.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não permita o ecrã táctil entrar em contacto com líquidos. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com líquidos.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.



- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã táctil não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:


Tocar

Toque uma vez para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.




Toque sem soltar

Toque num item sem o soltar por mais de 2 segundos.

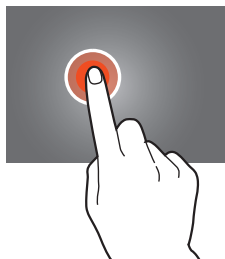

Arrastar

Toque num item e mova-o para uma nova localização.

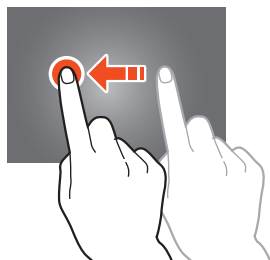

Toque duplo

Toque rapidamente num item duas vezes.




Girar

Rapidamente desloque-se para cima, para baixo, ou para a esquerda ou direita para se mover pelas listas ou ecrãs.



Inclinar

Coloque dois dedos afastados, e junte-os.

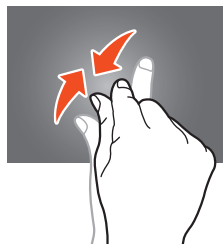

- O seu dispositivo desliga o ecrã táctil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã prima a Tecla de ligar/desligar.
- Pode definir quanto tempo o dispositivo espera até desligar o ecrã. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor** → **Duração da luz de fundo**.


Utilizar movimentos

O reconhecimento de movimento incorporado permite-lhe realizar acções movendo o seu dispositivo ou fazendo gestos com as mãos.

Para usar estas funções, primeiro deve activar a função de reconhecimento de movimento. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Movimento**.


Inclinação

Enquanto segura o dispositivo com as duas mãos, toque sem soltar em dois pontos no ecrã e incline o dispositivo para a frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom quando visualizar imagens na Galeria ou navegar em páginas web.

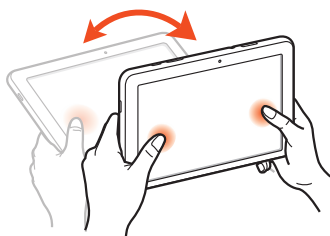

Agitar

Enquanto segura um item, deslize o dispositivo para a esquerda ou direita para mover o item para outra página no ecrã Principal ou na lista de aplicações.

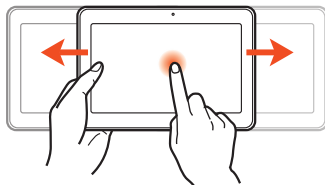

Bloquear ou desbloquear o ecrã tátil e as teclas

Ao não utilizar o dispositivo por um certo período de tempo, o seu dispositivo desliga o ecrã tátil e bloqueia-o junto com as teclas automaticamente para evitar operações acidentais. Para bloquear o ecrã tátil e as teclas manualmente, prima a Tecla de ligar/desligar.

Para os desbloquear, ligue o ecrã pressionando a Tecla de ligar/desligar, toque em qualquer lugar do ecrã, e arraste o seu dedo para o exterior do círculo maior.



Pode activar a função de bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados e informações pessoais, guardados no dispositivo. ► p. 32

Descrição do Ecrã principal

No Ecrã principal, pode ver o estado do dispositivo e aceder a aplicações.

O ecrã Principal tem vários painéis. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver os painéis do ecrã Principal.

> Barra sistema

A partir da barra de sistema, ao fundo do ecrã, pode navegar rapidamente pelo ecrã, ver a informação do sistema, e muito mais.



Número	Função
1	Voltar ao ecrã anterior.
2	Voltar ao ecrã Início.
3	Abra a lista de aplicações recentes.
4	Inicia a aplicação que especificou como atalho de início rápido. Pode alterar este atalho de início rápido seleccionando Definições → Visor → Início rápido .
5	Abrir o painel de mini aplicações.
6	Ver a hora e o estado actual do seu dispositivo. Abrir o painel de notificações.

> Ícones indicadores



Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Ligado a rede GPRS
	Ligado a rede EDGE
	Ligado a rede HSDPA
	PA Wi-Fi ligado
	Função Bluetooth activada
	Serviços com base em GPS em utilização
	Ligado ao PC
	Modo de economia de energia activado
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova mensagem
	Alarme activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

► Utilizar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, toque no botão direito do ecrã. Para ocultar o painel, seleccione .

No painel de notificações, pode ver o estado actual do seu dispositivo e usar as opções seguintes:

- **Wi-Fi:** active ou desactive a função Wi-Fi. ► p. 86
- **GPS:** active ou desactive a função GPS. ► p. 96
- **Som:** active ou desactive o modo Silencioso. Pode silenciar o seu dispositivo ou defini-lo para vibrar no modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã:** permite ou evita que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Econ. energia:** activar ou desactivar o modo de economia de energia.
- **Notificação:** oculte ou exiba os ícones de notificação.
- **Dados móveis:** active ou desactive a ligação de dados.
- **Bluetooth:** active ou desactive a função Bluetooth. ► p. 94
- **Modo condução:** activa ou desactiva o modo de Condução.
- **Sincronizar:** active ou desactive a sincronização automática das aplicações.




As opções disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

► Mova um item para o ecrã Principal


Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização.

Pode adicionar um item a uma nova pasta ou move-lo para um novo painel. Toque sem soltar num item e arraste-o para **Criar pasta** ou **Criar página**.

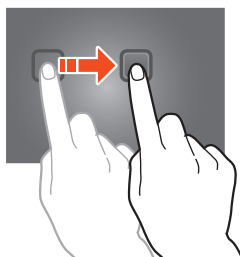




› Remover um item do ecrã Principal

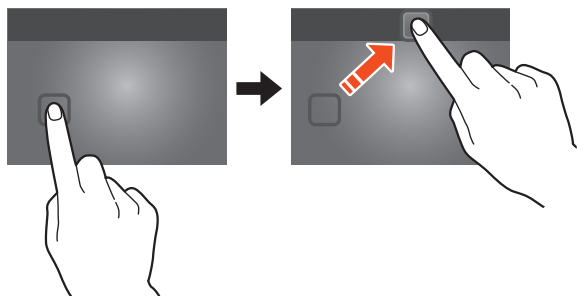Toque sem soltar num item e arraste-o para a reciclagem.



› Adicionar ou remover um painel do ecrã Principal

Pode adicionar ou remover painéis do ecrã Principal para organizar widgets.

- 1 No Ecrã principal, coloque dois dedos no ecrã e junte-os para alterar para o modo Editar.
- 2 Adicionar, remover, ou reorganizar painéis:
 - Para remover um painel, toque sem soltar na imagem miniatura de um painel, e arraste-o para a reciclagem.
 - Para adicionar um novo painel, seleccione .
 - Para definir o primeiro painel do Ecrã principal, seleccione .
 - Para alterar a ordem dos painéis, toque sem soltar na imagem miniatura do painel e arraste-a para a nova localização.
- 3 Seleccione  para voltar ao ecrã anterior.

› Usar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no seu ecrã Início.






Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets para encontrar um widget.
- 3 Toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal.

Aceder a aplicações

Iniciar aplicações e tirar o máximo partido das funções do seu dispositivo. Pode reorganizar a lista de aplicações para corresponder às suas preferências, ou aplicações transferidas da Internet para melhorar a funcionalidade do seu dispositivo.


- 1 No modo Ecrã Principal, seleccione  para aceder à lista de aplicações.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou direita para outro menu. Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para mover, directamente, o ecrã correspondente.
- 3 Seleccione uma aplicação.
- 4 Seleccione  para voltar ao ecrã anterior. Seleccione  para voltar ao Ecrã Principal.




- Pode adicionar um atalho de uma aplicação no ecrã Principal tocando sem soltar num ícone na lista de aplicações.
- Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funções, o interface irá rodar automaticamente também. Para evitar que o interface rode, seleccione **Definições** → **Visor** → **Rotação automática do ecrã**.

► Organizar aplicações




Pode alterar a ordem das aplicações na lista de aplicações ou agrupá-las em categorias.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione  → **Editar**.
- 2 Toque sem soltar num ícone de aplicação.
- 3 Organizar aplicações:
 - Para mover a aplicação, arraste-a para uma nova localização.
 - Para adicionar a aplicação a uma nova pasta, arraste-a para **Criar pasta**.
 - Para mover a aplicação para um novo painel, arraste-a para **Criar página**.
 - Para desinstalar a aplicação, arraste-a para **Desinstalar**.
- 4 Seleccione **Guardar**.


► Transferir uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Play Store** ou **Samsung Apps**.
 - 2 Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo.
-  Para instalar aplicações transferidas de outras fontes, terá de seleccionar **Definições** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.


› Desinstalar uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, seleccione  → **Desinstalar**.
 - 2 Seleccione  num ícone de aplicação e seleccione **OK**.
-  Pode desinstalar somente as aplicações que transferiu.

› Aceder a aplicações recentemente usadas

- 1 Seleccione  para ver as aplicações que utilizou recentemente.
- 2 Seleccione uma aplicação.

Iniciar várias aplicações

O dispositivo permite-lhe efectuar várias tarefas abrindo várias aplicações em simultâneo. Para iniciar várias aplicações, seleccione  enquanto utiliza uma aplicação. Então seleccione outra aplicação para iniciar a partir do ecrã Principal.

› Gerir aplicações

Pode gerir várias aplicações através do gestor de tarefas.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Gestor de tarefas** → **Aplicações activas**.
O gestor de tarefas inicia e exhibe todas as aplicações activas.
- 2 Controle as aplicações activas:
 - Para alternar entre aplicações, seleccione uma da lista.
 - Para terminar uma aplicação, seleccione **Term**.
 - Para terminar todas as aplicações activas seleccione **Tr. Tds**.

Personalizar o dispositivo

Obtenha mais do seu dispositivo, ao alterar as definições para ficar de acordo com as suas preferências.


› Alterar o idioma do visor

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Idioma e introdução** → **Idioma**.
- 2 Seleccione um idioma.

› Ligar ou desligar os tons de toque



Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Som** → **Sons de toque**.

› Ajustar o volume do dispositivo

- 1 Prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- 2 Seleccione  e arraste as barras para ajustar o nível do volume para cada som.

› Mudar para o modo Silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, escolha uma das opções abaixo:

- Toque no botão direito do ecrã para abrir o painel de notificações, e seleccione **Som**.
- Prima sem soltar a tecla de alimentação e seleccione  ou .

› Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã Principal

- 1 No Ecrã principal, toque sem soltar na área vazia.
- 2 Seccione **Ecrã principal** → uma pasta de imagem → uma imagem.

› Alterar o tipo de letra do visor

- 1 Na lista de aplicações, seccione **Definições** → **Visor** → **Estilo do tipo de letra**.
- 2 Seccione uma fonte → **Sim**.

› Ajustar o brilho do visor

O seu dispositivo inclui um sensor de luz, que detecta o nível de luz do ambiente e ajusta o brilho do visor automaticamente. Pode também definir o brilho do visor manualmente.



O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

Defina o seu dispositivo para ajustar o brilho automaticamente

- 1 Na lista de aplicações, seccione **Definições** → **Visor** → **Brilho**.
- 2 Seccione a caixa de selecção junto de **Brilho automático**.
- 3 Seccione **OK**.
O dispositivo irá aumentar o brilho em ambientes com muita luz e diminuir o brilho em ambientes mais escuros automaticamente.

Ajustar o brilho manualmente

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor** → **Brilho**.
- 2 Retire a marca da caixa de selecção junto de **Brilho automático**.
- 3 Arraste a barra para a esquerda ou direita.
- 4 Seleccione **OK**.

▶ Bloquear o dispositivo

Pode bloquear o seu dispositivo com padrão, um PIN, ou uma palavra-passe. Assim que o bloqueio de ecrã estiver activo, o seu dispositivo irá requerer a palavra-passe sempre que o ligar ou desbloquear o ecrã táctil.



- Se se esquecer da sua palavra-passe, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung para o reiniciar.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda de palavras-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.
- 2 Veja as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.
- 3 Desenhe um padrão de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos e seleccione **Continuar**.
- 4 Desenhe novamente o padrão para confirmar e seleccione **Confirmar**.
- 5 Conclua a configuração do PIN de segurança.



- Se se esquecer do seu padrão de desbloqueio, pode desactivar a função de bloqueio de ecrã com um PIN de segurança.

Definir um PIN de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.
- 2 Introduza um novo PIN e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.
- 2 Insira uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
- 3 Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

▶ Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Assim que estiver activo o bloqueio do cartão SIM ou USIM, é necessário inserir o PIN sempre que ligar o dispositivo ou aceder a aplicações que requeiram PIN.


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
- 2 Insira o seu PIN e seleccione **OK**.



- Caso introduza o código PIN errado várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM, deverá introduzir um código PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por introduzir erradamente o PUK, leve o cartão SIM ou USIM à sua operadora para o desbloquear.

► Activar a função Localizar o meu telemóvel

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, perdido ou furtado, a função Localizar o meu telemóvel irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários específicos para o ajudar a localizar e recuperar o seu dispositivo. Para utilizar esta função necessita de uma conta Samsung para controlar o dispositivo remotamente a partir da Internet.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
- 2 Seleccione **Iniciar sessão**.
Para criar uma conta Samsung, seleccione **Criar nova conta**.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **In sess**.
- 4 Seleccione **Destinatários msg. alerta**.
- 5 Introduza a palavra-passe da sua conta Samsung, novamente, e seleccione **Fim**.
- 6 Seleccione o campo destinatário e adicione destinatários:
 - Introduza os números de telefone manualmente, incluindo o indicativo do país e o símbolo +.
 - Seleccione os números de telefone da lista de contactos seleccionando .
- 7 Introduza a mensagem de texto a ser enviada aos destinatários.
- 8 Seleccione **Concluído**.


Introduzir texto

Pode introduzir texto dizendo as palavras para o microfone ou seleccionando caracteres no teclado virtual.



A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

► Alterar o método de introdução de texto

Selecione  na barra do sistema e selecione um método de introdução de texto.


► Introduza texto com a função de introdução de voz Google

- 1 Para adicionar idiomas de introdução para reconhecimento de voz, selecione o idioma → **Adicionar mais idiomas**.
- 2 Diga o seu texto para o microfone.
- 3 Quando terminar, selecione **Concluído**.

► Introduzir texto com o teclado Samsung

Introduza texto seleccionando teclas alfanuméricas.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

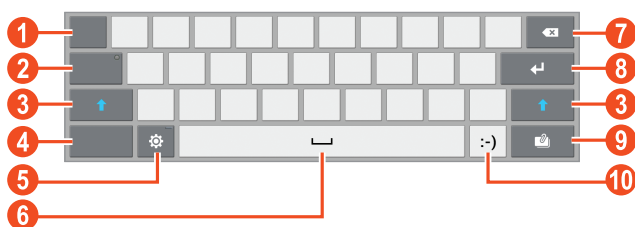


Número	Função
1	Mova o cursor para o próximo campo.
2	Alternar para o modo Caps lock.


Número	Função
3	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
4	Alterar os modos de introdução de texto.
5	Aceder às definições do teclado. Alterar o método de introdução (toque sem soltar).
6	Introduzir um espaço.
7	Limpar o ecrã de introdução.
8	Começar num novo parágrafo.
9	Adicione um item da área de transferência.
10	Insira um risonho. Abra o painel de risonhos (toque sem soltar).

► Introduzir texto com o teclado Swype

- 1 Toque no primeiro caracter de uma palavra e arraste o seu dedo para o segundo caracter sem o levantar do ecrã.
- 2 Continue até ter concluído a palavra.

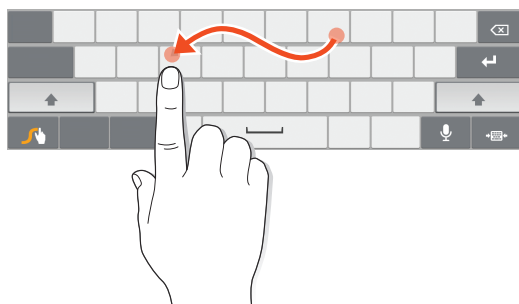

- 3 Levante o seu dedo.

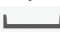
4 Quando o dispositivo reconhecer a palavra correctamente, seleccione  para inserir um espaço. Se o dispositivo não reconhecer a palavra correcta, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.

5 Repita os passos 1 a 4 para concluir o texto.



- Pode também tocar nas teclas para introduzir o texto.
- Pode tocar sem soltar numa tecla para introduzir caracteres da parte superior da tecla. Quando toca sem soltar uma tecla até que a lista de caracteres apareça, pode introduzir caracteres especiais, símbolos e números.

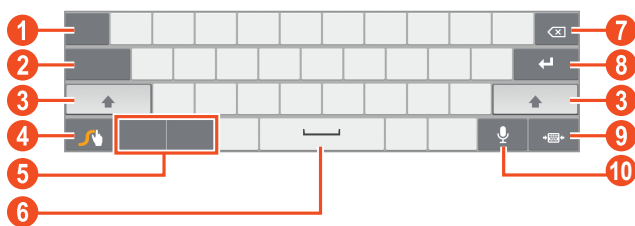

Pode também utilizar as seguintes teclas:



Número	Função
1	Altere o idioma de introdução.
2	Mova o cursor para o próximo campo.
3	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
4	Aceda às definições do teclado (toque sem soltar).
5	Alterar os modos de introdução de texto.
6	Introduzir um espaço.
7	Limpar o ecrã de introdução.
8	Começar num novo parágrafo.
9	Reduzir o teclado.
10	Introduzir texto por voz.

➤ Copiar e colar texto

A partir de um campo de introdução de texto, pode copiar e colar texto em outra aplicação.

- 1 Toque sem soltar numa passagem do texto.
- 2 Arraste  ou  para seleccionar o texto a ser copiado.
- 3 Seleccione **Copiar** ou **Cortar** para cortar o texto e colocá-lo na área de transferência.
- 4 Em outra aplicação, coloque o cursor no local onde pretende que o texto seja inserido.
- 5 Seleccione **Colar** para inserir o texto da área de transferência no campo de texto.

Web e serviços com base GPS



Poderá ter custos adicionais aceder e transferir ficheiros de multimédia da Internet. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

Internet


Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas Web favoritas.




- Esta função poderá estar etiquetada de maneira diferente dependendo da sua região ou operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

► Procurar numa página web



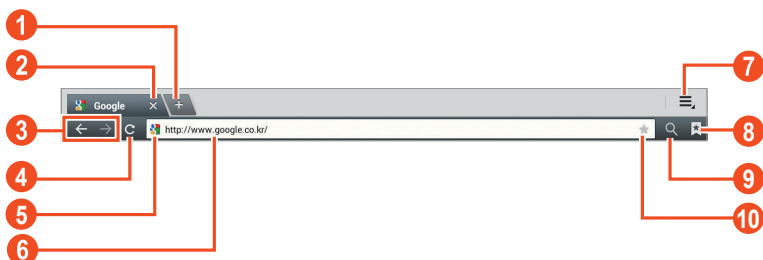


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo do URL, introduza o endereço web e seleccione **Ir**.
- 3 Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:









Número	Função
1	Abrir uma nova janela.
2	Fechar o separador actual.

Número	Função
3	Mover-se para a frente e para trás nas páginas web do histórico.
4	Recarregue a página web actual. Enquanto o dispositivo carrega as páginas web, este ícone altera para  .
5	Ver detalhes da página web.
6	Introduza o endereço de uma página web ou uma palavra-chave.
7	Aceder às opções do browser web.
8	Ver os seus favoritos, páginas guardadas, e histórico recente da Internet.
9	Activar o campo URL.
10	Adicionar a página web actual aos Favoritos.

Enquanto navega pela página web, aceda às seguintes opções:


- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para abrir uma nova janela, seleccione  → **Novo separador.**
- Para abrir uma nova janela, sem guardar os dados de navegação, seleccione  → **Novo separ. incógnito.**
- Para adicionar um atalho da página web actual ao ecrã Início, seleccione  → **Adic. atal. ao ecrã prin.**
- Para enviar um endereço web para outras pessoas, seleccione  → **Partilhar página.**
- Para pesquisar texto numa página web, seleccione  → **Local. na pág.**

- Para alterar para a vista de ambiente de trabalho, seleccione  → **Ver página Web normal.**
- Para guardar a página web actual para a ler offline, seleccione  → **Guardar para leitura offline.** Pode visualizar as páginas guardadas seleccionando  → **Páginas guardadas.**
- Para ver o histórico das suas transferências, seleccione  → **Transferências.**
- Para imprimir a página web através de Wi-Fi ou USB, seleccione  → **Imprimir.** O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para alterar as definições do browser, seleccione  → **Definições.**

➤ Procurar informações utilizando a voz





Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet.**
- 2 Seleccione o campo URL.
- 3 Seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
O dispositivo procurará páginas web relacionadas com a palavra-chave.
- 4 Seleccione um resultado da pesquisa.

➤ Adicionar páginas web aos Favoritos

Caso saiba o endereço da página web, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet.**
- 2 Introduza o endereço web ou navegue para uma página web.
- 3 Seleccione .
- 4 Introduza um nome para o Favorito e seleccione **OK.**

Para ver os seus favoritos, seleccione  → **Favoritos**. Na lista de Favoritos, toque sem soltar um favorito para aceder às seguintes opções:

- Para abrir a página web na janela actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir uma nova janela, seleccione **Abrir em separador novo**.
- Para editar os detalhes dos Favoritos, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã Principal, seleccione **Adic. atal. ao ecrã prin.**
- Para enviar o endereço da página web actual para outras pessoas, seleccione **Partilhar ligação**.
- Para copiar o endereço da página web actual, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para definir a página web como página inicial do browser, seleccione **Definir como homepage**.

➤ Transferir um ficheiro da Internet

Quando transfere ficheiros ou aplicações da Internet, o seu dispositivo guarda-os na memória interna.




Os ficheiros transferidos da Internet podem conter vírus que danificarão o dispositivo. Para minimizar o risco, transfira apenas ficheiros de fontes fidedignas.



Alguns ficheiros multimédia incluem protecção Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais) para proteger os direitos de autor. Esta protecção poderá impedir que transfira, copie ou modifique determinados ficheiros.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Procure um ficheiro ou aplicação e transfira-o para o dispositivo.

› Ver o seu histórico recente


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet** →  → **Histórico**.
- 2 Seleccione uma página web para aceder.

Latitude

Saiba como partilhar a sua localização com os seus amigos e ver as suas localizações através do serviço de localização, Google Latitude™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Latitude**.
O dispositivo junta automaticamente a Latitude.
- 2 Seleccione  → **Adicionar amigos** → uma opção.
- 3 Seleccione um amigo ou insira um endereço de e-mail e seleccione **Adicionar amigos**.
- 4 Seleccione **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.



Mapas

Saiba como usar o serviço de mapeamento Google Maps™ para encontrar a sua localização, procurar locais e obter direcções.









- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa. ► p. 96



➤ Procurar uma localização

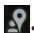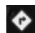
- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Maps**.
O mapa irá mostrar a sua localização actual.
- 2 Seleccione **Pesquisar mapas**.
- 3 Insira uma palavra-chave para a localização e seleccione .
Para procurar uma localização por voz, seleccione .
- 4 Seleccione uma localização para ver os detalhes.

Enquanto visualiza o mapa, utilize as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os.
- Para ver os resultados mais recentes da procura, seleccione **Resultados da pesquisa**.
- Para ver a sua localização actual, seleccione . Para alterar para a vista de bússola do mapa, que faz com que a orientação mude quando move o dispositivo, seleccione .
- Para procurar um local perto de si, seleccione .
- Obtenha direcções para um destino específico, seleccione .
- Para adicionar etiquetas com informação adicional ao mapa ou alterar o modo de visualização, seleccione .
- Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local → .

➤ Obter direcções para um destino específico

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Maps**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza o endereço da localização de partida e de chegada.
Para introduzir um endereço da sua lista telefónica ou locais com estrela, ou seleccionar um ponto no mapa, seleccione  → uma opção.

- 4 Seleccione um meio de transporte e seleccione **Ir**.
O itinerário é indicado no mapa. Dependendo do método de transporte seleccionado, poderá obter vários itinerários.
- 5 Quando terminar, seleccione  → **Limpar mapa**.

Play Store

A funcionalidade do seu dispositivo pode ser prolongada, se instalar aplicações adicionais. O Play Store oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir aplicações móveis.




- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros do utilizador de aplicações transferidas para a memória interna.

➤ Transferir uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Play Store**.
- 2 Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo.
Quando a transferência estiver concluída, o dispositivo irá instalar a aplicação automaticamente.

➤ Desinstalar uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Play Store**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione um item.
- 4 Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Navegação

Saiba como obter direcções faladas para o seu destino.



- Mapas de navegação, a sua localização actual, e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego, e outros factores que podem afectar a sua condução e siga os avisos de segurança e as regras de condução.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Navigation**.
- 2 Introduza o seu destino através dos métodos seguintes:
 - **Indicar destino:** insira o seu destino por voz.
 - **Introduzir destino:** introduza o seu destino através do teclado virtual.
 - **Contactos:** seleccione o seu destino através dos endereços dos seus contactos.
 - **Locais com estrela:** seleccione o seu destino a partir dos seus locais com estrela.
- 3 Instale o software necessário, e utilize as funções de navegação.



Locais

Saiba como procurar comércio e atracções.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Local**.
- 2 Se pretender procurar comércio ou atracções próximos de um local específico, seleccione a sua localização → **Introduza um endereço**.

- 3 Seleccione uma categoria.
O dispositivo procura locais próximos que estejam relacionados com a categoria.
 - 4 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.
-  Pode adicionar mais categorias, seleccionando  → **Adicionar pesquisa.**






Pulse

Saiba como ler artigos noticiosos no seu dispositivo e a adicionar feeds dos seus tópicos de notícias favoritos.




> Ler feeds

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Pulse**.
- 2 Seleccione  para actualizar os feeds.
- 3 Desloque-se para cima e para baixo para seleccionar a origem do feed.
- 4 Desloque-se para esquerda ou direita e seleccione um feed.

Enquanto estiver a ler um feed, utilize as seguintes opções:

- Para adicionar um feed à lista de favoritos, seleccione .
- Para transferir um feed para um website de uma rede social, seleccione  ou .
- Para enviar um feed para outras pessoas, seleccione .
- Para voltar para a lista de feeds, seleccione .

> Gerir origem de feeds

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Pulse**.
- 2 Seleccione  para visualizar a lista de origem dos feeds.
- 3 Seleccione  ou  para adicionar ou eliminar um feed.

Readers Hub

Saiba como aceder a vários materiais de leitura.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Readers Hub**.
- 2 Seleccione um tipo de material de leitura.
- 3 Procure e aceda a material de leitura.

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe, de forma mais fácil, transferir uma grande variedade de aplicações e actualizações para o seu dispositivo. Graças às aplicações optimizadas da Samsung Apps, o seu dispositivo torna-se ainda mais inteligente. Explore as aplicações úteis, à sua disposição, e melhore a vida do seu dispositivo.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Samsung Apps**.



Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, o seu dispositivo irá pedir-lhe que seleccione a sua região.

- 2 Procure e transfira as aplicações para o dispositivo.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para mais detalhes, consulte o site www.samsungapps.com ou o panfleto da Samsung Apps.


YouTube


Saiba como ver e carregar vídeos através do serviço de partilha de vídeos YouTube™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.


> Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione um vídeo.
- 3 Seleccione  para ver em ecrã total.
- 4 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

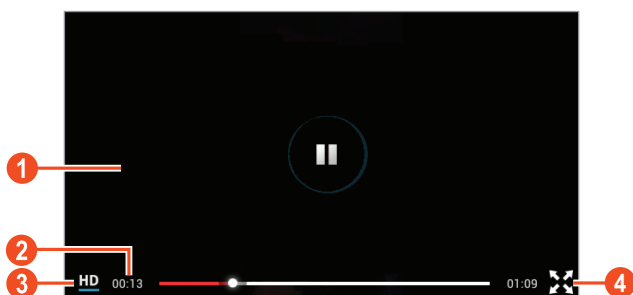

Número	Função
1	Pause ou retome a reprodução.
2	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando a barra.
3	Alterar a qualidade do visor.
4	Reproduza o vídeo em ecrã total.

➤ Transferir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **YouTube**.
 - 2 Seleccione **CONTA**.
 - 3 Seleccione a sua conta Google, caso esteja ligada ao YouTube.
Ou, pode seleccionar **Adicionar conta** e crie uma conta para iniciar sessão no YouTube.
 - 4 Seleccione **CARREGAR** → um vídeo.
-  Se estiver a carregar um vídeo pela primeira vez, seleccione um tipo de rede para carregar um vídeo.
- 5 Insira os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.

Comunicações

Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), e a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.



Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens quando não se encontra na sua zona de cobertura. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

▶ Enviar uma SMS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens** →
- 2 Adicionar destinatários:
 - Introduza os números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Seleccione os números de telefone da lista de contactos seleccionando
- 3 Seleccione o campo de texto para introduzir o texto da mensagem.
Para inserir ícones expressivos, seleccione → **Inserir risonho**.
- 4 Para enviar a mensagem, seleccione

▶ Enviar uma mensagem MMS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens** →
- 2 Adicionar destinatários:
 - Introduza números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Seleccione os números de telefone ou endereços de e-mail da lista de contactos seleccionando



Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo converte a mensagem numa MMS.

3 Seleccione o campo de texto para introduzir o texto da mensagem.

Para inserir ícones expressivos, seleccione → **Inserir risonho**.

4 Seleccione e anexe um ficheiro.

5 Seleccione → **Adicionar assunto** e introduza um assunto.

6 Para enviar a mensagem, seleccione .

› Ver uma mensagem SMS ou MMS

1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens**.

As suas mensagens estão agrupadas por contacto e são mostradas como tópico da mensagem.

2 Seleccione um contacto.

3 Seleccione uma MMS para ver mais detalhes.

Google Mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através do servidor de webmail Google Mail™.




- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta função poderá estar etiquetada de maneira diferente dependendo da sua região ou operadora.

› Enviar um e-mail

1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Mail** → .


2 Seleccione o campo de destinatário para introduzir um endereço de e-mail.

- 3 Selecciono o campo de assunto para inserir um assunto.
- 4 Selecciono o campo de texto para introduzir o texto do e-mail.
- 5 Selecciono  e anexo um ficheiro.
- 6 Para enviar a mensagem, selecciono **ENVIAR**.


















Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem será guardada na lista de mensagens, até ficar online ou na sua área de serviço.

› Ver uma mensagem de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, selecciono **Google Mail**.
- 2 Selecciono  para actualizar a lista mensagens.
- 3 Selecciono uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou seguinte, desloque-se para a direita ou esquerda.
- Para responder à mensagem, selecciono .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, selecciono .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, selecciono .
- Para adicionar a mensagem à lista de favoritos, selecciono .
- Para ver um anexo, selecciono **VER**. Para o guardar no dispositivo, selecciono **GUARDAR**.
- Para procurar uma mensagem, selecciono .
- Para arquivar a mensagem, selecciono .
- Para eliminar a mensagem, selecciono .
- Para adicionar uma etiqueta à mensagem, selecciono .
- Para assinalar a mensagem como não lida, selecciono  → **Marcar como não lida**.
- Para assinalar a mensagem como importante, selecciono  → **Marcar como importante**.

- Para ocultar a mensagem, seleccione  → **Desactivar som.** Para ver as mensagens ocultas, seleccione **Todo o correio** da lista de etiquetas.
- Para adicionar a mensagem à lista de spam, seleccione  → **Denunciar spam.**
- Para actualizar a lista de mensagens, seleccione  → **Actualizar.**
- Para personalizar as definições de cada etiqueta, seleccione  → **Gerir etiquetas.**
- Para alterar as definições de e-mail, seleccione  → **Definições.**



As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou da orientação do dispositivo.

E-mail






Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.

› Configurar uma conta de e-mail


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail**.
- 2 Introduza o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
- 3 Seleccione **Seguinte**. Para introduzir os detalhes da conta, manualmente, seleccione **Config. manual**.
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou duas ou mais contas, pode alternar entre elas. Seleccione o nome de uma conta, no topo do ecrã, e seleccione a conta da qual pretende receber as mensagens.







➤ Enviar um e-mail







- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail** → .
 - 2 Adicionar destinatários:
 - Introduza endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Seleccione endereços de e-mail da lista de contactos e seleccione .
 - 3 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
 - 4 Seleccione o campo de texto para introduzir o texto do e-mail.
 - 5 Seleccione  e anexe um ficheiro.
 - 6 Para enviar a mensagem, seleccione .
-  Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem será guardada na lista de mensagens, até ficar online ou na sua área de serviço.

➤ Ver uma mensagem de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail**.
- 2 Seleccione  para actualizar a lista mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para procurar uma mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para assinalar a mensagem como não lida, seleccione  → **Marcar como não lida**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, seleccione  → **Mover**.

- Para guardar a mensagem no dispositivo, seleccione  → **Guardar e-mail**. A mensagem será guardada nos **Meus fich.** → **Saved Email**.
- Para alterar a cor da fonte das mensagens, seleccione  → **Cor do tipo de letra**.
- Para alterar a cor de fundo das mensagens, seleccione  → **Cor de fundo**.
- Para imprimir a mensagem através de Wi-Fi ou USB, seleccione  → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para alterar as definições de e-mail, seleccione  → **Definições**.
- Para guardar um anexo no seu dispositivo, seleccione a barra de anexos → .



As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou da orientação do dispositivo.

Google Talk

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares através do serviço de mensagens instantâneas Google Talk™.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Definir o seu estado





- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione uma conta Google.
- 3 Personalize o seu estado, imagem, e mensagem.

➤ Adicionar um contacto à sua lista de amigos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk** → .
- 2 Introduza endereços de e-mail de amigos, e seleccione **CONCLUÍDO**.


Quando o seu amigo aceitar o convite, ele ou ela será adicionado à sua lista de amigos.

➤ Iniciar uma conversa

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione um contacto na lista de amigos.
O ecrã de conversação é aberto.
- 3 Introduza e envie a sua mensagem.
 - Para adicionar mais contactos à conversa, seleccione  → **Adicionar ao chat**.
 - Para usar o chat por vídeo, seleccione .
 - Para usar o chat por voz, seleccione .
- 4 Seleccione  → **Terminar chat** para terminar a conversa.

Mensageiro

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares através do serviço de mensagens instantâneas Google+.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Messenger**.
 Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.
- 2 Introduza e envie a sua mensagem.

Google+

Saiba como aceder ao serviço de rede social Google. Pode criar grupos para enviar e receber mensagens instantâneas e carregar as suas fotos.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Google+**.



Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

2 Seleccione uma função da rede social.

Social Hub

O Social Hub permite-lhe aceder a todos os tipos de mensagens de uma localização. Pode ver e responder a mensagens sem necessidade de abrir outras aplicações e alterar contas sociais facilmente. Visite socialhub.samsungapps.com para mais detalhes.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Social Hub**.

2 Seleccione um tipo de mensagem.

3 Ver ou responder a mensagens directamente no Social Hub.

Entretenimento

Câmara


Saiba como tirar e ver fotografias e vídeos.








- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com a cena ou as condições de fotografia.

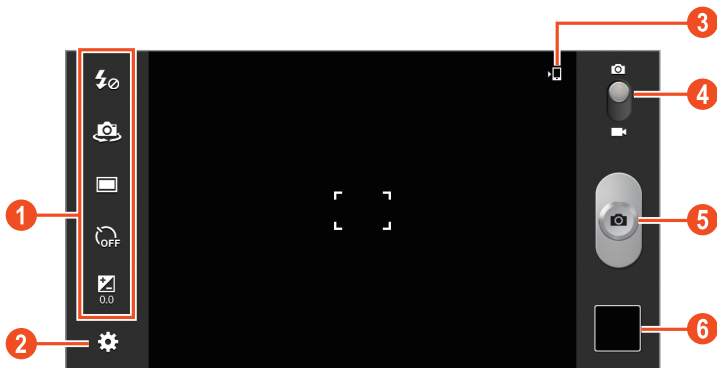
> Tirar uma fotografia

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Câmara**.
- 2 Aponte a objectiva da câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.














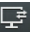


Número	Função
1	<p>Utilize os atalhos da câmara.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : alterar a definição de flash. Pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar o flash quando necessário. •  : alternar para a câmara frontal para tirar uma foto de si mesmo. •  : alterar o modo de fotografia. ► p. 61 •  : seleccione o tempo de espera antes da câmara tirar uma fotografia. •  : ajuste o valor da exposição para alterar o brilho. <p>Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 66</p>
2	Alterar as definições da câmara.
3	Visualize o local de armazenamento.
4	Alterar para modo de gravação de vídeo.
5	Tirar uma fotografia.
6	Ver as fotografias que tirou.

3 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização. A moldura de focagem move-se para o local onde tocou e fica verde quando o sujeito estiver focado.


4 Seleccione  para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.

Depois de tirar uma fotografia, seleccione o visualizador de imagens para a ver.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.

- Para ver a fotografia num dispositivo com certificado DLNA, seleccione .
- Para enviar a fotografia para outras pessoas ou partilhá-la, seleccione .
- Para eliminar a fotografia, seleccione .
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione . Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para adicionar uma fotografia à área de transferência, seleccione  → **Copiar para bloco de notas**.
- Para cortar uma secção de uma fotografia, seleccione  → **Recortar**.
- Para rodar a fotografia no sentido anti-horário, seleccione  → **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar uma fotografia no sentido horário, seleccione  → **Rodar para a direita**.
- Para definir a fotografia como fundo ou uma imagem de um contacto, seleccione  → **Definir a imagem como**.
- Para imprimir a fotografia através de Wi-Fi ou USB, seleccione  → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para editar a fotografia com o editor de imagem, seleccione  → **Editar**. ► p. 71
- Para utilizar o reconhecimento de movimento, seleccione  → **Movimento**.
- Para alterar o nome de um ficheiro, seleccione  → **Mudar nome**.
- Para ver os detalhes da fotografia, seleccione  → **Detalhes**.


► Alterar o modo de fotografia

Pode tirar fotografias com vários modos de fotografia. Para alterar o modo de fotografia, seleccione  → **Modo de disparo** → uma opção.


Opções	Função
Disp. sorriso	Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes quando sorriem.

Opções	Função
Panorama	Tirar fotos panorâmicas.
Disparo de acção	Pode tirar fotografias de sujeitos em movimento e combiná-las entre si, numa só fotografia que mostra a acção.

► Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  para aceder às seguintes opções:


Opções	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-retrato	Alternar para a câmara frontal para tirar uma foto de si mesmo.
Flash	Alterar a definição de flash. Pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar o flash quando necessário.
Modo de disparo	Alterar o modo de fotografia. ► p. 61
Modo de cena	Alterar o modo de cena.
Valor de exposição	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
Modo de focagem	Selecione um modo de foco. Pode tirar fotografias em primeiro plano ou define a câmara para focar o sujeito automaticamente.
Temporizador	Selecione o tempo do atraso antes de a câmara tirar a foto.

Opções	Função
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Resolução	Selecione uma opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Medição	Selecione um tipo de fotómetro.
Visibilidade exterior	Defina para melhorar o contraste do visor em ambientes de muita luz.
Directrizes	Defina para ver as miras no ecrã de pré-visualização.
Etiqueta GPS	<p>Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas. • A sua localização poderá aparecer nas suas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.
Repor	Repor as definições da câmara.



► Gravar um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Câmara**.
- 2 Deslize a barra para baixo para alterar para a câmara de vídeo.

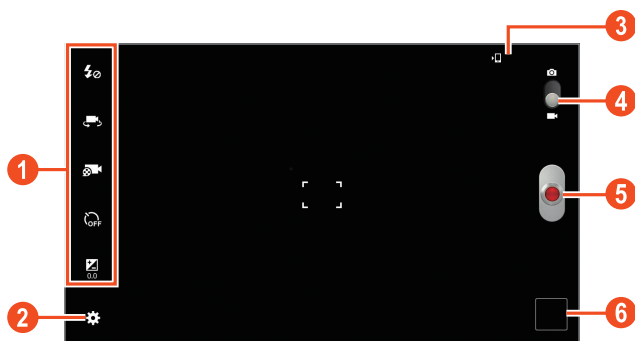
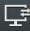





3 Aponte a câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.



Número	Função
1	<p>Utilize os atalhos da câmara de vídeo.</p> <ul style="list-style-type: none">• : alterar a definição do flash.• : alternar para a câmara frontal para gravar um vídeo de si mesmo.• : alterar o modo de gravação (para ser anexado a uma MMS ou para guardar de forma normal).• : seleccione o tempo de espera antes da câmara de vídeo iniciar a gravação de um vídeo.• : ajuste o valor da exposição para alterar o brilho. <p>Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 66</p>
2	Alterar as definições da câmara de vídeo.
3	Visualize o local de armazenamento.
4	Alterar para o modo de fotografia.
5	Gravar um vídeo.
6	Ver os vídeos que gravou

- 4 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização.
A moldura de focagem move-se para o local onde tocou e fica verde quando o sujeito estiver focado.
- 5 Selecione  para começar a gravar.
- 6 Selecione  para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.

Depois de gravar um vídeo, selecione o visualizador de imagens para o ver.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para reproduzir o vídeo, selecione .
- Para reproduzir o vídeo num dispositivo com certificado DLNA, selecione .
- Para enviar o vídeo para outras pessoas ou partilhá-lo, selecione .
- Para eliminar o vídeo, selecione .
- Para iniciar uma apresentação de slides, selecione . Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para alterar o nome de um ficheiro, selecione  → **Mudar nome**.
- Para ver os detalhes do vídeo, selecione  → **Detalhes**.

➤ Ajuste as definições da câmara de vídeo


Antes de gravar um vídeo, selecione  para aceder às opções seguintes:

Opções	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-gravação	Alternar para a câmara frontal para gravar um vídeo de si mesmo.
Flash	Alterar a definição do flash.

Opções	Função
Modo de gravação	Alterar o modo de gravação (para ser anexado a uma MMS ou para guardar de forma normal).
Valor de exposição	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
Temporizador	Seleccione o tempo do atraso antes de a câmara de vídeo começar a gravar um vídeo.
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Resolução	Seleccione uma opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Visibilidade exterior	Defina para melhorar o contraste do visor em ambientes de muita luz.
Directrizes	Defina para ver as miras no ecrã de pré-visualização.
Repor	Repor as definições da câmara de vídeo.

► Editar os ícones de atalhos

Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque sem soltar na área de atalhos, ou seleccione  → **Editar atalhos**.
- 2 Toque sem soltar num ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
Para remover atalhos, toque sem soltar num ícone e arraste-o para a lista de opções.
- 3 Toque no ecrã para voltar ao ecrã de pré-visualização.

Leitor de Vídeo

Saiba como usar o leitor de vídeo.




- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

▶ Reproduzir um vídeo


1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Vídeo**.

2 Seleccione um vídeo.

3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

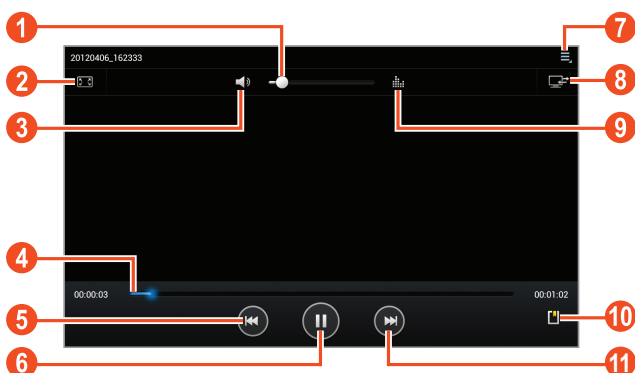


Número	Função
1	Ajustar o volume.
2	Alterar o rácio do ecrã de vídeo.
3	Silenciar o som.

Número	Função
4	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando ou tocando na barra.
5	Reiniciar a reprodução. Retroceder para o ficheiro anterior (toque dentro de 2 segundos). Retroceder num ficheiro (toque sem soltar).
6	Pausar a reprodução. Seleccione  para retomar a reprodução.
7	Aceder às opções do leitor de vídeo.
8	Reproduzir o vídeo num dispositivo com certificado DLNA.
9	Seleccione um efeito de som.
10	Inserir um favorito.
11	Avance para o ficheiro seguinte. Avance num ficheiro (toque sem soltar).

Durante a reprodução, seleccione  para aceder às opções seguintes:

- Para enviar o vídeo para outras pessoas, seleccione **Part. via**.
- Para recortar um segmento do vídeo, seleccione **Recortar**.
- Para ouvir áudio através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para ver os seus favoritos, seleccione **Favoritos**. Esta opção surge caso tenha adicionado um favorito durante a reprodução.
- Para alterar as definições do leitor de vídeo, seleccione **Definições**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione **Detalhes**.

➤ Personalizar as definições do leitor de vídeo

1 Durante a reprodução, seleccione  → **Definições**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Velocidade de reprodução	Altere a velocidade da reprodução.
Legendas	Altere as definições para o ficheiro de legenda actual. Se o vídeo não possuir legendas associadas, seleccione Seleccionar legendas para abrir um ficheiro de legenda.
Repr. seg. autom.	Defina o leitor de vídeo para reproduzir o ficheiro seguinte automaticamente.
Tom da cor	Seleccione um tom de cor.
Visibilidade exterior	Defina para melhorar o contraste do visor em ambientes de muita luz.

Galeria

Saiba como visualizar fotografias e reproduzir vídeos guardados no seu dispositivo.
















- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Ver uma imagem

1 Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.

2 Seleccione uma pasta → uma imagem.

Enquanto visualiza uma imagem, utilize as seguintes opções:



- Para ver mais imagens, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para ver a imagem num dispositivo com certificado DLNA, seleccione .
- Para enviar a imagem para outras pessoas ou partilhá-la, seleccione .
- Para eliminar a imagem, seleccione .
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione . Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para adicionar a imagem ao bloco de notas, seleccione  → **Copiar para bloco de notas**.
- Para cortar uma secção de uma fotografia, seleccione  → **Recortar**.
- Para rodar a fotografia no sentido anti-horário, seleccione  → **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar a fotografia no sentido horário, seleccione  → **Rodar para a direita**.
- Para definir a imagem como fundo ou uma imagem de um contacto, seleccione  → **Definir a imagem como**.
- Para imprimir a imagem através de Wi-Fi ou USB, seleccione  → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para editar a imagem com o editor de imagem, seleccione  → **Editar**. ► p. 71
- Para utilizar o reconhecimento de movimento, seleccione  → **Movimento**.
- Para alterar o nome de um ficheiro, seleccione  → **Mudar nome**.

- Para ver os detalhes da imagem, seleccione  → **Detalhes**.



As opções disponíveis poderão variar dependendo da pasta seleccionada.

▶ Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma pasta → um vídeo (indicado pelo ícone .
- 3 Seleccione  para iniciar a reprodução.
- 4 Controle a reprodução com as teclas. ▶ p. 67




Durante a reprodução, seleccione  para aceder às opções seguintes:



- Para enviar o vídeo para outras pessoas, seleccione **Part. via**.
- Para recortar um segmento do vídeo, seleccione **Recortar**.
- Para ouvir áudio através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para ver os seus favoritos, seleccione **Favoritos**. Esta opção surge caso tenha adicionado um favorito durante a reprodução.
- Para alterar as definições do leitor de vídeo, seleccione **Definições**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione **Detalhes**.


Editor de fotografias

Pode editar imagens e aplicar vários efeitos.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Editor de fotografias**.
- 2 Seleccione uma imagem, ou seleccione **Seleccionar imagem** → uma pasta → uma imagem.
Para tirar uma nova fotografia, seleccione **Tirar fotografia**.
- 3 Seleccione **Seleccção** → **OK**.

- 4 Desenhe um bordo em volta da área que pretende seleccionar, e seleccione **Concluído**.
- Para alterar o tipo de ferramenta de selecção, seleccione **Seleccção**.
 - Para editar o bordo da selecção, seleccione , , ou . Se seleccionou **Magnético** ou **Pinc.**, pode ajustar o tamanho do bordo seleccionando **Tamanho selecção**.
 - Para reverter a selecção, seleccione **Inverter**.
- 5 Edite a imagem com as ferramentas seguintes:

Ferramentas	Função
Rodar	Rode ou gire a imagem.
Redimensionar	Redimensione a imagem arrastando o rectângulo ou seleccione 100% → uma opção.
Recortar	Corte a imagem, movendo ou arrastando o rectângulo.
Cor	Aplicar um efeito de cor.
Efeito	Aplicar um efeito de filtro.
Ferramentas	Utilizar opções adicionais.
	Desfazer a última acção.
	Refazer a última acção.

- 6 Quando terminar, seleccione .
- 7 Introduza um nome para a imagem e seleccione **OK**.

Música

Saiba como ouvir a sua música favorita enquanto se desloca.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

➤ Adicionar ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo:

- Transfira da Internet. ► p. 39
- Transfira a partir de um PC com o Samsung Kies. ► p. 84
- Transfira a partir de um PC com Windows Media Player. ► p. 85
- Receber via Bluetooth. ► p. 95

➤ Reproduzir música

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Música**.
- 2 Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
- 3 Seleccione a imagem de álbum para abrir o ecrã do leitor de música.

4 Controle a reprodução através das seguintes teclas:



Número	Função
1	Ajustar o volume.
2	Definir o ficheiro como música favorita.
3	Silenciar o som.
4	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando ou tocando na barra.
5	Modo Aleatório activo.
6	Reiniciar a reprodução. Retroceder para o ficheiro anterior (toque dentro de 3 segundos). Retroceder num ficheiro (toque sem soltar).
7	Pausar a reprodução. Seccione ► para retomar a reprodução.
8	Ver detalhes da música.
9	Abrir a lista de reprodução.
10	Aceder à opções de música.

Número	Função
11	Reproduzir o ficheiro de música num dispositivo com certificado DLNA.
12	Selecione um efeito de som.
13	Alterar o modo de repetição.
14	Avance para o ficheiro seguinte. Avance num ficheiro (toque sem soltar).





- Pode controlar o leitor de música com o auricular. No Ecrã principal, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Em seguida, prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.
- SRS CS Headphone™ oferece uma experiência de som surround 5.1 diferente de outros auriculares ou auscultadores quando ouve conteúdos em multi canal, tal como filmes em DVD.


Durante a reprodução, seleccione  para aceder às opções seguintes:

- Para adicionar o ficheiro de música a uma lista de reprodução, seleccione **Adicionar à lista de reprodução**.
- Para ouvir música através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para enviar o ficheiro de música para outras pessoas, seleccione **Partilhar via**.
- Para definir ficheiros de música como tom de alarme, seleccione **Definir como tom de alarme**.
- Para alterar as definições do leitor de música, seleccione **Definições**.

> Criar uma lista de reprodução

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Música**.
- 2 Seleccione  → **Lista de reprodução nova**.
- 3 Insira um título para uma nova lista de reprodução e seleccione **OK**.
- 4 Seleccione uma categoria de música e seleccione  junto dos ficheiros a incluir.
- 5 Seleccione **Concluir**.

> Personalizar as definições do leitor de música

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Música**.
- 2 Seleccione  → **Definições**.
- 3 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Avançado → SoundAlive	Seleccione um efeito de som.
Avançado → Velocid. reprodução	Altere a velocidade da reprodução.
Avançado → Letras	Defina para exibir a letra da música durante a reprodução.
Avançado → Desligar música automaticamente	Definir o leitor de música para se desligar, automaticamente, após um determinado período de tempo.
Menu Música	Seleccione as categorias de música a mostrar, na biblioteca de músicas.

Music Hub

Pode aceder à loja de música online, e procurar e adquirir as suas músicas preferidas. Pode também adicionar ficheiros de música à sua lista de desejos e reproduzi-las.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Music Hub**.
- 2 Procure, pré-visualize ou adquira as suas músicas favoritas.

Informações Pessoais

Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar os nomes, números de telefone, endereços de e-mail, e muito mais dos seus contactos.



› Criar um contacto

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos** → .
- 2 Seleccione uma localização de memória.
- 3 Introduza informações sobre o contacto.
- 4 Seleccione **Guardar** para guardar o contacto.


› Localizar um contacto

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Desloque-se para cima ou para baixo na lista de contactos.
- 3 Seleccione o nome de um contacto.


Na vista de contactos, utilize as seguintes opções:

- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para definir um número favorito, seleccione ★.
- Para editar as informações do contacto, seleccione .

› Criar um cartão de visita


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione o seu nome no topo da sua lista de contactos.
- 3 Seleccione .
- 4 Introduza os seus dados pessoais e seleccione **Guardar**.



Pode enviar o seu cartão de visita para outras pessoas seleccionando  → **Importar/ Exportar** → **Enviar cartão de visita via**.


› Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos e enviar mensagens simultaneamente para todo o grupo.


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Grupos** → .
- 2 Introduza um nome e personalize as definições para o grupo.
- 3 Adicione membros ao grupo.
- 4 Seleccione **Guardar**.

› Copiar um contacto

Para copiar contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o dispositivo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
- 4 Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Concluir**.


Copiar contactos do dispositivo para o cartão SIM ou USIM

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
- 3 Seleccione os contactos a copiar e seleccione **Concluir** → **OK**.


▶ Importar ou exportar um contacto

Pode importar ou exportar ficheiros (em formato vcf) de ou para o armazenamento USB do dispositivo.

Importar ficheiros de contactos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/ Exportar** → **Importar de armazenamento USB**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
- 4 Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.


Exportar contactos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Seleccione  → **Importar/ Exportar** → **Exportar p/ armazenamento USB**.
- 3 Seleccione **OK** para confirmar.

S Planner

O seu dispositivo oferece-lhe uma agenda poderosa para o ajudar a organizar as suas tarefas de forma mais conveniente e eficiente. Saiba como criar e gerir eventos e tarefas e definir alarmes para o lembrar de eventos e tarefas importantes.

› Criar um evento ou tarefa

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione um tipo de evento no cimo do ecrã.
- 4 Introduza os detalhes do evento e seleccione **Guardar**.




› Alterar o modo de visualização

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
- 2 Seleccione um modo de visualização.
 - **Ano**: todos os meses do ano
 - **Mês**: um mês inteiro numa só vista
 - **Semana**: blocos horários para os dias de uma semana completa
 - **Dia**: blocos horários de um dia completo
 - **Lista**: uma lista de todos os eventos e feriados agendados para um período específico
 - **Tarefa**: uma lista de tarefas



Pode também alterar o modo de visualização, colocando dois dedos no ecrã e afastando-os ou juntando-os.

› Ver um evento ou tarefa

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
- 2 Seleccione uma data no calendário.
 - Para se mover para um dia específico, seleccione  → **Ir para** e insira a data.
 - Para se mover para a data de hoje, seleccione **Hoje**.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.
 Pode enviar o evento para outras pessoas seleccionando  → **Partilhar via**.

› Parar um alarme de evento ou de tarefa


Se definir um lembrete para um evento ou tarefa do calendário, um alarme irá soar à hora específica.

- 1 Toque no botão direito da barra de sistema para abrir o painel de notificações.
- 2 Seleccione a notificação do evento.
- 3 Seleccione um evento para ver mais detalhes.
Para adiar o alarme do evento, seleccione **Adiar**.

Memorando

Saiba como gravar informação importante e a ve-la mais tarde.











› Criar um memorando

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Memor**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza o texto do seu memorando e seleccione **Concluído**.

➤ Ver um memorando


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Memor.**
- 2 Seleccione um memorando para ver os detalhes.







Enquanto visualiza um memorando, utilize as seguintes opções:

- Para editar o memorando, toque no ecrã.
- Para eliminar o memorando, seleccione  → .
- Para alterar a cor de fundo, seleccione  → .
- Para proteger o memorando da eliminação acidental, seleccione  → .
- Para imprimir o memorando através de Wi-Fi ou USB, seleccione  → . O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para enviar o memorando para outras pessoas, seleccione  → .

Pen Memo

Saiba como criar memorandos sem usar as mãos.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Pen Memo**.
- 2 Seleccione .
- 3 Crie um memorando sem usar as mãos com as ferramentas seguintes:

Ferramentas	Função
	Introduzir texto.
	Escreva ou desene no ecrã.
	Apagar rasto da caneta.
	Alterar as definições da ferramenta.
	Desfazer a última acção.
	Refazer a última acção.

- 4 Quando terminar, seleccione **Concluído**.

Conectividade

Ligações USB

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC utilizando um cabo USB.



Não desligue o cabo USB do PC enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a dados. Ao fazê-lo poderá perder os dados ou danificar o dispositivo.



Para melhores resultados, ligue o cabo USB directamente na porta USB do PC. As transferências de dados podem falhar se utilizar um hub USB.

› Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página web da Samsung.



O Samsung Kies corre tanto em PCs Windows como Macintosh.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB. O Samsung Kies inicia-se no PC automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC.
- 2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

› Ligar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
- 2 Abra o Windows Media Player e sincronizar os ficheiros de música.

› Ligar-se como um dispositivo de multimédia

Pode ligar o seu dispositivo a um PC e aceder a ficheiros de multimédia guardados no seu dispositivo.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
- 2 Toque no botão direito ao fundo da ecrã para abrir o painel de notificações.
- 3 Seleccione **Ligado como dispositivo de armazenamento externo** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.
- 4 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC.

› Ligar como um dispositivo de câmara

Pode ligar o seu dispositivo a um PC como uma câmara e aceder aos ficheiros no dispositivo.



Utilize este modo de ligação USB no caso do seu PC não ser compatível com o protocolo de transferência de multimédia (MTP) ou não tenha uma drive USB, para o dispositivo, instalada.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
- 2 Toque no botão direito da barra de sistema para abrir o painel de notificações.
- 3 Seleccione **Ligado como dispositivo de armazenamento externo** → **Câmara (PTP)**.
- 4 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC.

Wi-Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11.

Pode ligar-se à Internet ou outros dispositivos de rede em qualquer lugar que exista um ponto de acesso ou hotspot sem fios disponível.



O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.

▶ Activar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** e arraste o interruptor **Wi Fi** para a direita.



A função Wi-Fi activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a função apenas quando precisar.

▶ Encontrar e ligar-se a um PA Wi-Fi

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
O dispositivo irá automaticamente procurar por PAs Wi-Fi disponíveis.
- 2 Seleccione um PA.
- 3 Introduza a palavra-passe do PA e seleccione **Ligar** (se necessário).

➤ Adicionar um PA Wi-Fi manualmente

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi** → **Adicionar rede**.
- 2 Insira o código SSID para o PA e seleccione um tipo de segurança.
- 3 Defina as configurações de segurança de acordo com o tipo de segurança que seleccionou, e seleccione **Guardar**.

➤ Ligue-se a um PA Wi-Fi com uma configuração protegida

Pode ligar-se a um PA seguro através de um botão WPS ou WPS PIN. Para usar este método, o seu ponto de acesso sem fios deve possuir um botão WPS.

Ligar-se com um botão WPS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
- 2 Seleccione um PA com indicação de rede protegida e seleccione **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Seleccione o menu que desce do **WPS**.
- 4 Seleccione **Botão de difusão** → **Ligar**.
- 5 Prima o botão WPS no PA dentro de 2 minutos.


Ligar-se com um WPS PIN

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
- 2 Seleccione um PA com indicação de rede protegida e seleccione **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Seleccione o menu que desce do **WPS**.
- 4 Seleccione **PIN de ponto de acesso** para introduzir o PIN WPS do PA ou seleccione **PIN deste dispositivo** para usar o PIN WPS do seu dispositivo.
- 5 Seleccione **Ligar**.
- 6 No PA, prima o botão WPS ou introduza o PIN do seu dispositivo.

➤ Defina as configurações de IP estático

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
- 2 Seleccione um PA → **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Seleccione o menu que desce das **Definições IP**.
- 4 Seleccione **Fixo**.
- 5 Alterar as definições do IP.
- 6 Seleccione **Ligar**.

➤ Personalizar as definições de Wi-Fi

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi** →  → **Avançado**.
- 2 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Notificação de rede	Defina o dispositivo para o notificar quando um PA Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi durante suspensão	Definir se pretende ou não manter a função Wi-Fi activa no modo Inactivo.
Endereço MAC	Ver o endereço MAC.
Endereço IP	Ver o endereço IP.


Wi-Fi Direct

Saiba como utilizar a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de um Wi-Fi sem necessidade de um PA.

› Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Arraste o botão **Wi-Fi Direct** para a direita.
- 3 Seleccione **OK** (se necessário).
- 4 Seleccione **Pesquisar**.
- 5 Seleccione um dispositivo.
Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a ligação, os dispositivos estão ligados entre si.

› Enviar dados por Wi-Fi

- 1 Seleccione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.
- 2 Seleccione uma opção para enviar dados através do Wi-Fi.
 O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.
- 3 Procure e seleccione outro dispositivo.

› Receber dados através de Wi-Fi

Quando recebe dados, estes são guardados automaticamente no seu dispositivo. Os dados recebidos serão guardados na pasta ShareViaWifi.

AllShare

Saiba como usar o serviço Digital Living Network Alliance (DLNA) que permite partilhar ficheiros multimédia entre dispositivos com a função DLNA activa em sua casa através de Wi-Fi.



- Alguns ficheiros não serão reproduzíveis em dispositivos certificados DLNA.
- Partilhar ficheiros de multimédia poderá ser demorado devido à ligação de rede.


➤ Reproduzir ficheiros em outros dispositivos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione **O meu dispositivo**.
- 3 Seleccione a categoria de multimédia → um ficheiro.
- 4 Seleccione um leitor.
A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
- 5 Controle a reprodução através das teclas do seu dispositivo.

➤ Reproduza um ficheiro de outro dispositivo no seu dispositivo


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione um dispositivo que contenha ficheiros multimédia.
- 3 Seleccione a categoria de multimédia → um ficheiro.
- 4 Controle a reprodução através das teclas do seu dispositivo.

➤ Reproduza um ficheiro de outro dispositivo nouro dispositivo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione um dispositivo que contenha ficheiros multimédia.
- 3 Seleccione a categoria de multimédia → um ficheiro.
- 4 Seleccione .
- 5 Seleccione um leitor.
A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
- 6 Controle a reprodução através das teclas do seu dispositivo.

➤ Personalizar as definições de partilha de ficheiros multimédia

Para permitir que outros dispositivos com certificado DLNA acessem a ficheiros de multimédia no seu dispositivo, deverá activar a função de partilha de ficheiros multimédia.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare** → .
- 2 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Nome do servidor multimédia	Introduza um nome de um servidor de multimédia para o seu dispositivo.
Partilhar multimédia	Defina para partilhar vídeos, imagens, ou músicas com outros dispositivos.
Rede com ponto de acesso	Seleccione um perfil de ligação para usar nas ligações DLNA.
Transf. a partir de outros disp.	Defina para aceitar transferências de outros dispositivos.

Partilhar rede móvel

Saiba como partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com outros dispositivos.

› Partilhar a sua rede móvel via Wi-Fi

Saiba como usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais...** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 2 Seleccione **PA Móvel** para activar a partilha de rede móvel através de Wi-Fi.
- 3 Seleccione **Definir PA Móvel** para configurar as definições de rede para usar o seu dispositivo como um PA.

Opções	Função
SSID de rede	Editar o nome de dispositivo que será apresentado aos outros dispositivos.
Segurança	Permite seleccionar o tipo de segurança.
Palavra-passe	Introduza uma palavra-passe para prevenir o acesso não autorizado à sua rede móvel. Esta opção está disponível apenas quando define a opção de segurança.

- 4 Seleccione **Guardar**.
- 5 No outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo e ligue-se à sua rede móvel.

➤ Partilhar a sua rede móvel via USB

Saiba como usar o seu dispositivo como um modem sem fios, ao estabelecer uma ligação USB com um PC.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
- 2 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais...** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 3 Seleccione **Ancoragem USB** para activar a partilha de rede móvel através de USB.
Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto a **Ancoragem USB**.



O método de partilha pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.

➤ Partilhar a rede móvel do dispositivo através de Bluetooth

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais...** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 2 Seleccione **Ancoragem Bluetooth** para activar a partilha de rede móvel através de Bluetooth.
- 3 Noutro dispositivo, procure e emparelhe-se com o seu dispositivo.
Certifique-se de que activou a função Bluetooth e de que está visível.

Bluetooth

Saiba como trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos através de Bluetooth.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a função Bluetooth para fins ilegais (por exemplo piratear cópias de ficheiros ou escutar ilegalmente comunicações para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza por quaisquer repercussões do uso ilegal da função Bluetooth.

› Activar a função Bluetooth

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

› Procurar e emparelhar com outro dispositivo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Pesquisar existência de dispositivos**.
- 2 Seleccione um dispositivo.

- 3 Selecione **OK** para fazer corresponder o PIN Bluetooth entre os dois dispositivos. Ou, insira um PIN Bluetooth e selecione **OK**.

Quando o proprietário do outro dispositivo aceita a ligação ou insere o mesmo PIN, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.



Geralmente equipamentos como auriculares, e kits mãos-livres para carro têm um Bluetooth PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

➤ Enviar dados através de Bluetooth

- 1 Selecione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.
- 2 Selecione uma opção para enviar dados através de Bluetooth.



O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

- 3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

➤ Receber dados através de Bluetooth

- 1 Na lista de aplicações, selecione **Definições** → **Bluetooth** e selecione a caixa de selecção junto do seu dispositivo.



Para seleccionar o período de tempo que o seu dispositivo permanece visível, selecione ☰ → **Tempo limite visível**.

- 2 Quando pedido, selecione **OK** para fazer corresponder o PIN Bluetooth ou introduza o PIN Bluetooth PIN e selecione **OK** (caso seja necessário).
- 3 Selecione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados.

Os dados recebidos serão guardados na pasta bluetooth. Se receber um contacto, este é guardado automaticamente na sua lista telefónica.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização e utilizar funções GPS adicionais.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o dispositivo nas seguintes condições:

- Entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- Com condições atmosféricas adversas
- Perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- Num veículo com protecção solar em alumínio



Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos enquanto utiliza a função GPS.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

> Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para receber informação sobre a sua localização ou procurar no mapa.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Serviços de localização**.
- 2 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Utilizar redes sem fios	Definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.  Usar redes móveis poderá ter custos adicionais.

Opções	Função
Utilizar satélites GPS	Defina para usar satélites GPS para encontrar a sua localização.
Localização e pesquisa Google	Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.

Ligações VPN

Saiba como criar redes virtuais privadas (VPNs) e ligar-se a elas com segurança através da Internet.



- O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba que informação introduzir, contacte o administrador da sua VPN.
- Para usar esta função, é necessário activar a função de bloqueio de ecrã.

› Configurar um perfil VPN

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais...** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.

2 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Nome	Insira um nome do servidor VPN.
Tipo	Seleccionar um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Introduza o endereço de IP do servidor VPN.
L2TP secreto	Inserir a palavra-passe secreta L2TP.
Identificador IPSec	Introduza um nome de utilizador.

Opções	Função
Código pré-partilhado IPsec	Inserir uma chave pré-partilhada de segurança.
Certificado de utilizador IPsec	Selecione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Certificado CA IPsec	Selecione um certificado de autenticidade (CA) que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Certificado de servidor IPsec	Selecione um certificado do servidor que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Encriptação PPP (MPPE)	Defina para encriptar dados antes de os enviar ao servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Defina para alterar as definições avançadas da rede.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

3 Quando terminar seleccione **Guardar**.

► Ligar-se a uma rede privada

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais...** → **VPN**.
- 2 Selecione uma rede privada.
- 3 Insira o nome do utilizador e a palavra-passe e seleccione **Ligar**.

Ferramentas

Alarme

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

› Defina um alarme


1 Na lista de aplicações, seleccione **Alarme**.

2 Seleccione .

3 Defina os detalhes do alarme.



4 Quando terminar, seleccione **Concluído**.



Para desactivar um alarme, seleccione o ícone do relógio junto do alarme. Para eliminar um alarme, seleccione .

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.
- Para silenciar o alarme pelo período de adiamento, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.

Calculadora


Saiba como realizar cálculos com o seu dispositivo.

› Realizar um cálculo

1 Na lista de aplicações, seleccione **Calculadora**.


2 Utilize as teclas no ecrã para realizar cálculos básicos.

› Ver o histórico de cálculos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Calculadora**.
- 2 Realizar um cálculo.
- 3 Seleccione  para ocultar o teclado da calculadora. Surge o histórico de cálculos.

Transferências

Saiba como gerir os registos de ficheiros que transferiu da web e e-mail.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Transferências**.
- 2 Seleccione uma categoria de transferência.
- 3 Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o ficheiro.
Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione .

eBook

Abra e leia ficheiros de livros no seu dispositivo. Você pode também procurar e transferir ficheiros de livros a partir de uma livraria online. Na lista de aplicações, seleccione **eBook**.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Se ainda não tiver usado esta aplicação, primeiro deve transferir a aplicação em Samsung Apps e instalá-la no seu dispositivo.

Meus ficheiros

Saiba como aceder a vários tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo.

▶ Formatos de ficheiro suportados



O seu dispositivo suporta os seguintes formatos de ficheiro:

Tipo	Formatar
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM
Música	mp3, aac, ogg, oga, wma/asf, m4a, mp4, 3gp, 3ga, flac
Som	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl/rtx, ota, imy
Outros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar













- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.

▶ Ver um ficheiro

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Meus fich.**
- 2 Seleccione uma pasta.
 - Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione .
 - Para regressar ao Directório inicial, seleccione .
- 3 Seleccione um ficheiro.

Na lista de pastas, aceda às seguintes opções:

- Para procurar ficheiros guardados no dispositivo, seleccione .
- Para ver ficheiros na vista de miniaturas, seleccione .
- Para criar pastas para gerir ficheiros, seleccione .
- Para alterar as definições do gestor de ficheiros, seleccione  → **Definições**.
- Para ordenar ficheiros ou pastas, seleccione no menu que desce o **Nome** e seleccione uma opção.
- Para enviar um ficheiro para outras pessoas, seleccione a caixa de selecção e seleccione .
- Para copiar ou mover ficheiros ou pastas para outra pasta de ficheiros, seleccione a caixa de selecção e seleccione  ou .
- Para eliminar ficheiros ou pastas, seleccione a caixa de selecção e seleccione .
- Para alterar o nome do ficheiros ou uma pasta, seleccione a caixa de selecção e seleccione  → **Mudar nome**.
- Para ver os detalhes do ficheiro ou pasta, seleccione a caixa de selecção e seleccione  → **Detalhes**.

Polaris Office

Saiba como criar ou visualizar documentos no seu dispositivo.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

> Criar um documento


1 Na lista de aplicações, seleccione **Polaris Office**.



Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, registre-se como um utilizador online, ou salte o registo.

2 Seleccione **Novo fich** → um tipo de documento.







3 Criar o documento.


- 4 Quando terminar, seleccione .
- 5 Introduza um nome para o documento e seleccione uma localização de memória para o guardar, e seleccione **Guardar**.

› Abrir um documento

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Local Storage** → um ficheiro de documento.
Para abrir um ficheiro utilizado recentemente, seleccione um ficheiro em **Ficheiros recentes**.
- 3 Ver o documento.

Na vista de documentos, aceda às seguintes opções:

- Para editar o documento, seleccione .
- Para iniciar uma apresentação de slides num documento PowerPoint, seleccione . Toque no ecrã para avançar para o próximo slide. Seleccione  para terminar a apresentação de slides.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Pode também seleccionar  → uma opção.
- Para procurar texto, seleccione .
- Para utilizar opções adicionais num documento, seleccione .

 As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de documento.



› Gerir documentos online

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Adicionar conta**.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **OK**.

- 4 Seleccione **Web Storage** → uma conta nuvem.
- 5 Ver e gerir os seus documentos no servidor.

Pesquisa

Saiba como procurar dados no seu dispositivo ou informação na Internet.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Pesquisa**.
- 2 Insira uma palavra-chave e seleccione .
Para procurar dados por voz, seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
- 3 Seleccione um resultado da pesquisa.

Toolkit do SIM

Utilize uma variedade de serviços adicionais, oferecidos pelo fornecedor do seu serviço. Consoante o seu cartão SIM ou USIM, esta aplicação pode estar etiquetada de maneira diferente. Na lista de aplicações, seleccione **Toolkit do SIM**.

Gestor de tarefas

Com o gestor de tarefas, pode ver as aplicações activas e informação de memória.



- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Gestor de tarefas**.
- 2 Utilize as seguintes opções:

Opções	Função
Aplicações activas	Ver aplicações abertas.

Opções	Função
Transferido	Visualize a quantidade total de memória utilizada por todas as aplicações instaladas no seu dispositivo.
Gestor de RAM	Visualize e limpe a RAM do seu dispositivo.
Memória	Ver a memória usada e disponível do seu dispositivo.
Ajuda	Visualize informação acerca da utilização do gestor de tarefas.

Relógio mundial

Saiba como ver as horas em outra região.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio mundial** → .
- 2 Introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma do globo.
- 3 Seleccione .



Para aplicar o horário de verão ao relógio, toque sem soltar num relógio e seleccione **Hora de Verão**.

Definições

Aceder as opções de definições

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione uma categoria de definição, e seleccione uma opção.

Wi Fi

Active a função Wi-Fi para ligar um PA Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

Bluetooth

Active a função Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Utilização de dados

Acompanhe a quantidade de dados que utiliza.

- **Dados móveis:** defina para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados:** altere as definições do limite do ciclo.

Para usar mais opções, seleccione .

- **Dados em roaming:** defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restrin. dados 2º plano:** defina para desactivar a sincronização em segundo plano ao utilizar uma rede móvel.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** defina para mostrar os seus dados de utilização através de Wi-Fi.

Mais...

Altere as definições para controlar as ligações com outros dispositivos e redes.

› Modo de voo

Active o modo de Voo para desactivar todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar funções exteriores à rede.

› Kies via Wi-Fi

Ligue o seu dispositivo ao Samsung Kies via Wi-Fi.

› VPN

Configurar e gerir redes VPN (Virtual Private Network).


› Ancoragem USB e PA Móvel

- **Ancoragem USB:** defina para usar o seu dispositivo como um modem sem fios, ao estabelecer uma ligação USB com um PC.
- **PA Móvel:** defina para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.
- **Definir PA Móvel:** altere as definições de rede do seu ponto de acesso ou hotspot.
- **Ancoragem Bluetooth:** active a função de ancoragem Bluetooth para partilhar a sua rede móvel com PCs através de Bluetooth.
- **Ajuda:** ver informação sobre como usar as funções de ancoragem.

› Wi-Fi Direct





Active a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de Wi-Fi sem necessidade de um PA.

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes:** defina para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming:** defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN):** seleccione o nome de um ponto de acesso (APN) para redes móveis. Pode adicionar ou editar APNs. Para reiniciar as definições do seu APN para os valores de fábrica, seleccione  → **Repor padrão.**
- **Modo de rede:** seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede:**
 - **Procurar redes:** procure e seleccione uma rede.
 - **Selec. automaticamente:** defina o dispositivo para seleccionar a primeira rede disponível.

Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Volume:** ajuste o volume de vários sons do seu dispositivo.
- **Intensidade da vibração:** ajuste a intensidade da vibração.
- **Notificações padrão:** seleccione um tom de toque para o alertar dos eventos.
- **Som e vibração:** defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para vários eventos.
- **Sons de toque:** defina o dispositivo para emitir sons quando selecciona uma aplicação ou opção.
- **Som de bloqueio do ecrã:** defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Vibrar quando o ecrã é tocado:** defina o dispositivo para vibrar quando seleccionar , , , ou .

Visor

Altere as definições para controlar o visor e a luz de fundo do seu dispositivo.

- **Fundo do ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã Principal.
- **Imagem ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o bloqueio de ecrã.
- **Texto de ajuda:** defina para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
- **Brilho:** ajuste o brilho do visor.
- **Modo de ecrã:** seleccione um modo de visor.
- **Rotação automática do ecrã:** defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Início rápido:** seleccione uma aplicação para iniciar o atalho de início rápido. O ícone de atalho irá alterar de acordo com a aplicação que especificar.
- **Duração da luz de fundo:** seleccione quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Estilo do tipo de letra:** altere o tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho do tipo de letra para a criação ou apresentação de itens em aplicações.
- **Regular autom. alim. ecrã:** defina a economia de energia ajustando o brilho do visor.
- **Calibração horizontal:** calibre o acelerómetro para ajustar o eixo horizontal do dispositivo para um melhor reconhecimento de movimento.

Economia de energia

Altere as definições para o modo de Economia de energia.

- **Personalizar economia de energia:** defina para activar o modo Economia de energia de acordo com as suas definições personalizadas.

- **Definições economia energia personalizada:**
 - **Modo econ. ener. com. às:** seleccione um nível de energia para o qual o dispositivo irá mudar para o modo de Economia de energia automaticamente.
 - **Desligar Wi-Fi:** desactive a função Wi-Fi quando o dispositivo não estiver ligado a um PA Wi-Fi.
 - **Desligar Bluetooth:** desactive a função Bluetooth quando não estiver a ser usada.
 - **Desligar GPS:** desactive a função GPS quando não estiver a ser usada.
 - **Desligar a sincronização:** desligue a sincronização automática quando o dispositivo não estiver a sincronizar com um servidor web.
 - **Brilho:** defina para ajustar o brilho no modo de Economia de energia.
 - **Brilho:** ajuste o brilho no modo de Economia de energia.
 - **Duração da luz de fundo:** seleccione quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Aprender a economizar energia:** ver informação de como economizar energia da bateria.

Armazenamento

Verifique a informação da memória do seu dispositivo.



A capacidade disponível real da memória interna é menor do que a capacidade especificada uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória.

Bateria

Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

Aplicações

Ver e gerir as aplicações do seu dispositivo.

Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir as contas para sincronização.

Serviços de localização

Altere as definições dos serviços de localização.

- **Utilizar redes sem fios:** definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** defina para usar satélites de GPS para encontrar a sua localização.
- **Localização e pesquisa Google:** defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e outros serviços do Google.

Segurança

Altere as definições de segurança do seu dispositivo.

- **Bloqueio do ecrã:** active a função de bloqueio de ecrã.
- **Info proprietário:** introduza a sua informação, que será mostrada no ecrã bloqueado.
- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.



Carregue a bateria antes de proceder a esta definição, pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Alerta de alteração SIM:** active a função Localizar o meu telemóvel.
- **Destinatários msg. alerta:** adicione os destinatários que irão receber uma mensagem de acompanhamento do seu dispositivo perdido ou roubado.
- **Controlos remotos:** defina para permitir o controlo remoto do seu dispositivo através da Internet, quando o seu dispositivo estiver perdido ou furtado.

- **Página Web SamsungDive:** aceda à página web da SamsungDive para registar a sua conta Samsung.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** defina para bloquear o cartão SIM ou USIM. Para usar o seu dispositivo com o cartão SIM ou USIM, deve inserir o PIN.
 - **Alterar PIN do SIM:** altere o PIN fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis:** defina para mostrar as suas palavras-passe ao introduzi-las.
- **Administradores de dispositivo:** ver os administradores que aprovou para o seu dispositivo. Pode permitir que os administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao seu dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** defina para transferir aplicações a partir de qualquer fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações do Play Store.
- **Credenciais fidedignas:** defina para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das aplicações.
- **Instalar armaz.dispositivo:** instale certificados encriptados que estão guardados armazenamento USB do dispositivo.
- **Limpar credenciais:** elimine credenciais do dispositivo e reiniciar a palavra-passe.

Idioma e introdução

Alterar as definições para a introdução de texto e idioma.


› Idioma

Selecione um idioma de exibição.

› Padrão

Selecione um método de introdução de texto.

› Escrita do Google Voice

Active a função de introdução de voz Google para inserir texto por voz. Para alterar as definições de introdução de voz, seleccione .

- **Selecionar idiomas de entrada:** seleccione idiomas de introdução para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavras ofensivas:** defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas nas introduções de voz.

› Swype

Para alterar as definições do teclado Swype, seleccione .

- **Seleccionar método de entrada:** seleccione um método de introdução de texto.
- **Como usar o Swype:** veja informação sobre como usar o teclado Swype.
- **Dicionário pessoal:** defina o seu próprio dicionário. As palavras no seu dicionário irão surgir como sugestões para as suas introduções de texto.
- **Preferências:**
 - **Feedback de áudio:** defina um alerta audível para soar quando fizer duplo toque numa palavra que não tenha sugestões alternativas.
 - **Vibrar ao premir:** defina o dispositivo para vibrar quando tocar numa tecla.
 - **Mostrar sugestões:** defina o dispositivo para mostrar automaticamente sugestões quando disponíveis.
 - **Espaçamento autom.:** defina para introduzir um espaço entre as palavras automaticamente.
 - **Maiúsculas autom.:** defina para automaticamente colocar a primeira letra de uma frase em maiúscula.
 - **Mostrar traço completo:** defina para mostrar o rasto do seu dedo pelo teclado.
 - **Sugestão de palavra:** defina o dispositivo para sugerir palavras com base no que está a escrever e apresentar sugestões de palavras.

- **Velocidade vs. precisão:** defina a taxa entre a velocidade e a precisão das sugestões Swype.
- **Redef. dicionário do Swype:** elimine as palavras que adicionou ao dicionário.
- **Versão:** veja a informação da versão.
- **Opções de Idioma:** seleccione idiomas de introdução para usar o teclado.

➤ Teclado Samsung


Para alterar as definições do teclado Samsung, seleccione .

- **Idioma de introdução:** seleccione idiomas de introdução para usar o teclado.
- **XT9:** active o modo XT9 para sugerir palavras com base no que está a escrever e apresentar sugestões de palavras.
- **Definições avançadas de XT9:** altere as definições avançadas do modo XT9 e configure o seu próprio dicionário.
- **Ponto final automático:** defina o dispositivo para inserir um ponto final quando tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Maiúsculas automáticas:** defina para automaticamente colocar a primeira letra de uma frase em maiúscula.
- **Entrada de voz:** active a função de introdução de voz para introduzir texto por voz.
- **Som ao premir as teclas:** defina o dispositivo para soar quando tocar numa tecla.
- **Tutorial:** ver o tutorial de utilização do teclado Samsung.

➤ Procura de voz

- **Idioma:** seleccione o idioma para o reconhecimento de voz.
- **Pesquisa segura:** seleccione um nível de filtragem para texto explícito e imagens dos resultados de procura de voz.
- **Bloquear palavras ofensivas:** defina para ocultar palavras ofensivas dos resultados da procura de voz.

› Saída de texto para voz

- **Motor TTS preferido:** selecione um motor de síntese de discurso. Altere as definições para os motores de síntese de discurso, selecione .
- **Velocidade da fala:** selecione uma velocidade para a função TTS.
- **Ouvir um exemplo:** ouça o texto falado como exemplo.
- **Modo de condução:** active o modo de condução para fornecer notificações audíveis para detalhes do evento.
- **Definições de modo de condução:** especifique as aplicações no modo de condução.

› Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro para o rato ou o trackpad ligado ao dispositivo.

Cópia de segurança e reposição

Alterar as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** defina para fazer uma cópia de segurança dos dados as suas aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** defina ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** defina para restaurar as suas definições e dados de aplicações quando precisar de reinstalar uma aplicação.
- **Repor definições:** reponha as suas definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Ancorar

Som de ancoragem: defina para usar as colunas de ancoragem com o seu dispositivo quando ancorado.

Data e hora

Alterar as definições para controlar a forma como a hora e a data são exibidas.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** defina para receber a informação da hora da rede e actualizar a hora e a data automaticamente.
- **Fuso horário automático:** defina para receber informação do fuso horário da rede quando se desloca pelos vários fusos horários.
- **Definir data:** defina a data actual manualmente.
- **Definir hora:** defina a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário:** seleccione um fuso horário.
- **Formato 24 horas:** defina para mostrar a hora no formato 24-horas ou no formato 12-horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Altere as definições para melhorar a acessibilidade para o interface do dispositivo e funções.

- **TalkBack:** active o TalkBack, que lhe oferece repercussões por voz.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho da fonte no calendário, e-mail, lista telefónica, e aplicações de memorandos.
- **Rotação automática do ecrã:** defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Dizer palavras-passe:** defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir em páginas web com o TalkBack.

- **Atraso de tocar sem largar:** defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Instalar scripts da Web:** defina as aplicações para instalar scripts web para tornar os seus conteúdos web mais acessíveis.

Movimento

Altere as definições que controlam a função de reconhecimento de movimento no seu dispositivo.

- **Ativação do movimento:** defina para usar a função de reconhecimento de movimento.
- **Inclinar para zoom:** defina para usar o movimento de inclinação para aumentar ou diminuir o zoom quando visualizar imagens da Galeria ou navegar por páginas web.
- **Deslocar para editar:** defina para mover um item para outra página ao tocar sem soltar num item e deslocar o dispositivo para a esquerda ou direita.

Opções de programador

Altere as definições para desenvolvimento de aplicações.

- **Depuração de USB:** active o modo de depuração USB para ligar o seu dispositivo a um PC utilizando um cabo USB.
- **ID de dispositivo de desenvolvimento:** ver o ID de dispositivo de desenvolvimento.
- **Localizações simuladas:** permite o envio de localizações simuladas e informação de serviços a serem enviadas para um serviço de gestão de localizações para fins de teste.
- **Palavra-passe de cópia de segurança do ambiente de trabalho:** defina uma palavra-passe para que a cópia de segurança dos seus dados esteja em segurança.
- **Modo rigoroso:** defina o dispositivo para fazer o ecrã brilhar quando as aplicações realizarem operações mais longas.

- **Mostrar localiz. ponteiro:** defina para mostrar as coordenadas e rastros do ponteiro quando toca no ecrã tátil.
- **Mostrar toques:** defina para mostrar o ponteiro quando toca no ecrã.
- **Mostrar actualizações do ecrã:** defina para destacar partes do ecrã quando estas forem actualizadas.
- **Mostrar utilização da CPU:** defina para listar todos os processos activos.
- **Forçar processamento GPU:** defina para usar a aceleração 2D do hardware para melhorar o desempenho gráfico.
- **Escala animação janela:** seleccione uma velocidade para abrir e fechar as janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição:** seleccione uma velocidade para alternar entre os ecrãs.
- **Não manter actividades:** defina para terminar uma aplicação activa quando iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano:** defina para limitar o número de processos que podem estar activos em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANR:** defina o dispositivo para o alertar para aplicações que deixem de responder, quando activas em segundo plano.

Acerca do dispositivo

Ver informação sobre o seu dispositivo, tal como o número do modelo e a versão.



Pode transferir e instalar actualizações de firmware através do serviço FOTA (firmware over-the-air). Para procurar actualizações de firmware, seleccione **Actualização do software** → **Actualizar**.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu Bloquear cartão SIM .
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 no caso do mesmo ter sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo continuar a responder, mas um programa deixar de responder, feche esse programa utilizando o gestor de tarefas. Se o dispositivo estiver congelado, ou não responder, prima sem soltar Tecla de ligar/desligar durante 8 a 10 segundos.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dados** → **Eliminar tudo**.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria pisca

A bateria está fraca. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

Se a bateria já não carregar totalmente, deverá substituí-la por uma nova. Leve o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Alguns ficheiros de música não poderão ser reproduzidos por várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique-se de que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.
- Se utilizar o Windows XP, certifique-se de que está instalado no seu PC o Service Pack 3 ou superior para Windows XP.
- Certifique-se de que tem instalados no seu PC o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou superior.

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador

Não deixe cair ou cause impactos no carregador ou no dispositivo

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Manuseie e descarte o dispositivo e carregadores com cuidado

- Utilize apenas carregadores aprovados pela Samsung, específicos para o seu dispositivo. Carregadores não autorizados poderão causar ferimentos ou danos no seu dispositivo.
- Nunca descarte os dispositivos no fogo. Siga todas as leis locais quando descartar os seus dispositivos usados.
- Nunca coloque os dispositivos sob ou em dispositivos de aquecimento, tais como microondas, fornos, ou radiadores. As baterias poderão explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure o dispositivo. Evite expôr o dispositivo a altas pressões exteriores, o que pode provocar curto-circuitos internos e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo e os carregadores de danos

- Evite expor o seu dispositivo a temperaturas muito frias ou muito quentes.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Nunca utilize um carregador danificado.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se utilizar equipamento médico, contacte o fabricante do equipamento antes de usar o dispositivo, para determinar se o equipamento pode ou não ser afectado pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

As radiofrequências emitidas pelo seu dispositivo podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Antes de usar o seu dispositivo, contacte o fabricante para determinar se o aparelho auditivo será afectado ou não pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

O seu dispositivo pode interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

O seu dispositivo pode interferir com equipamento de automação

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada.
- Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.

- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize ou guarde o seu dispositivo em áreas com grandes concentrações de pó ou partículas transportadas pelo ar

O pó ou outras partículas poderão provocar o mau funcionamento do dispositivo e poderá resultar em incêndio ou choque eléctrico.

Guarde o seu dispositivo apenas em superfícies planas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Recomenda-se o uso do dispositivo em temperaturas entre os 5° C e 35° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 45° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

O seu dispositivo poderá riscar-se ou deixar de funcionar.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um longo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Não utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.

Utilize carregadores, acessórios e outros itens aprovados pelo fabricante

- A utilização de carregadores genéricos pode diminuir a vida do dispositivo ou causar o mau funcionamento do dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não morda ou sugue o dispositivo

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Não insira o dispositivo ou outros acessórios fornecidos nos olhos, ouvidos, ou boca

Ao fazê-lo poderá sufocar ou causar ferimentos graves.

Ao utilizar o dispositivo:

- Fale directamente para o microfone.
- Não toque na antena interna do dispositivo. Ao fazê-lo poderá obrigar o dispositivo a emitir níveis indesejados de energia de radiofrequência (RF).

Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimentar

- Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.
- Certifique-se que o cabo dos auscultadores não está enrolado nos seus braços ou em objectos próximos.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o dispositivo, pois poderão magoar-se ou a outras pessoas, ou danificar o dispositivo.

Instalar dispositivos e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie o cartão SIM com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.
- Leia o ecrã de permissões atentamente quando transferir e instalar aplicações. Tenha especial atenção a aplicações que acedam a várias funções ou a um grande número de informações pessoais.
- Verifique as suas contas com regularidade, tendo atenção para uso não autorizado ou suspeito. Caso detecte má utilização da sua informação pessoal, contacte a sua operadora ou fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso do seu dispositivo ser roubado ou extraviado, altere as palavras-passe das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o seu dispositivo com um padrão, palavra-passe ou PIN.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por direitos de autor sem ter permissão dos proprietários dos conteúdos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Eliminação correcta deste produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

A marca na bateria, no manual ou na embalagem indica que a bateria é um produto que não deve ser colocado no lixo doméstico. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

A bateria incorporada neste produto não pode ser substituída pelo utilizador. Para informações sobre a sua substituição, por favor contacte o centro de assistência. Não tente remover a bateria, nem a coloque no fogo. Não desmonte, esmague ou perfure a bateria. Se pretende desfazer-se do produto, o local de recolha irá tomar as medidas adequadas para reciclar e tratar o produto, incluindo a bateria.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

“OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÃO”. A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS.”

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Alarmes 99

AllShare (DLNA) 90

Ancoragem

através de Bluetooth 93

através de USB 93

através de Wi-Fi 92

Aplicações

desinstalar 29

iniciar 27

multi tarefas 29

organizar 28

terminar 29

transferir 28

Bateria

carregar 15

Bloqueio do dispositivo 32

Bluetooth 94

Calculadora 99

Calendário

criar eventos 81

ver eventos 82

Câmara

alterar as definições da
câmara 62

alterar as definições da
câmara de vídeo 65

gravar vídeos 63

tirar fotografias 59

Cartão SIM/USIM

bloquear 33

inserir 14

Códigos de acesso 119

Conectividade

AllShare (DLNA) 90

Bluetooth 94

ligações GPS 96

ligações USB 84

ligações VPN 97

partilhar rede móvel 92

Wi-Fi 86

Contactos

copiar/mover 79

criar 78

criar grupos 79

importar/exportar 80

procurar 78

Definições 106

Desembalar 10

eBook 100

Economia de energia 17,
109

Ecrã principal

adicionar painéis 26

mover itens 25

remover itens 26

remover painéis 26

usar widgets 27

utilizar o painel de
notificações 25

Ecrã táctil

bloquear/desbloquear 22

utilizar 19

Editor de fotografias 71

- Encontrar o meu
Telemóvel 34
- Fotografias
 - editar 71
 - tirar 59
 - ver 70
- Funções da teclas 13
- Galeria 69
- Gestor de ficheiros 101
- Gestor de tarefas 29, 104
- Google+ 58
- Google Latitude 43
- Google Mail 52
- Google Maps 43
- Google Messenger 57
- Google Talk 56, 57
- Ícones indicadores 24
- Internet 39
- Introdução de texto
 - através do teclado
 - Samsung 35
 - com a Introdução de voz
 - Google 35
 - com o teclado Swype 36
 - copiar e colar 38
- Leitor de música 73
- Leitor de vídeo 67
- Ligações USB
 - como como sem fios 93
 - como dispositivo de
câmara 85
 - como dispositivo de
multimédia 85
 - com o Windows Media
Player 85
 - com Samsung Kies 84
- Ligações VPN 97
- Mapas
 - obter direcções 44
 - partilhar locais 43
 - procurar locais próximos 46
 - procurar localizações 44
 - utilizar a navegação 46
- Memorandos
 - criar 82
 - ver 83
- Memorandos de
esboços 83
- Mensagens
 - enviar e-mail 55
 - enviar Google Mail 52
 - enviar MMS 51
 - enviar SMS 51
 - ver e-mail 55
 - ver Google Mail 53
 - ver MMS 52
 - ver SMS 52
- Modo de voo 18
- Modo silencioso 30
- Motor de busca 39
- Play Store 45
- Polaris Office 102
- Relógio mundial 105
- Samsung Apps 48

Social Hub 58

Som

definições 108

tom de toque 30

volume do dispositivo 30

Tom de toque 30

Vídeos

gravar 63

reproduzir 67, 71

transferir para o

YouTube 50

Visor

brilho 31

definições 109

estilo do tipo de letra 31

fundo 31

idioma 30

Wi-Fi 86

YouTube 49

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

Para instalar o Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Samsung Kies do website da Samsung (www.samsung.com/kies) e instale-o no seu computador.
2. Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.